DNP

IMPRESSORA DE FOTOGRAFIAS DIGITAL

DP-DS80D

Manual de Instruções - Programa de Controlo da Impressora
Para Windows 7, 8

Dai Nippon Printing Co., Ltd.

- Precauções de segurança
  Leia atentamente o Manual do Utilizador da impressora antes da utilização e siga as instruções. Note que o teor das instruções de utilização e das precauções de segurança corresponde às normas de segurança em vigor no momento da elaboração do Manual do Utilizador.

- Modificações
  Por motivos de segurança não efetue modificações às impressoras DP-DS80D ou aos conteúdos dos programas de controlo e ao CD da impressora DP-DS80D.

- Direitos de Autor
  Os direitos de autor, marcas registadas ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual relativos aos documentos, programas ou outros itens fornecidos juntamente com este produto pertencem à Dai Nippon Printing Co., Ltd. ou aos respetivos titulares dos direitos. Com exceção dos casos previstos pela lei aplicável, estes não podem ser copiados ou utilizados sem autorização da Dai Nippon Printing Co., Ltd.

  Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation válidas nos EUA e noutros países.
  LEADTOOLS Direitos de Autor (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.

Conteúdos

Capítulo 1 - Instalação 1

1.1. Preparação da Impressora e do computador Anfitrião 2

1.2. Instalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package) 2

1.3. Instalar o Programa de Controlo da Impressora 5

1.4. Instalar um Programa de Controlo para um Dispositivo Não especificado 9

Capítulo 2 - Propriedades 12

2.1 Abrir as Propriedades da Impressora 12

2.2 Explicação das Funções de Configuração da Impressão 14

2.2.1. Layout (Disposição da página) 14
2.2.2. Advanced Options (Opções Avançadas) 16
2.2.3. Paper/Quality (Papel/Qualidade) 20
2.2.4. Option (Opções) 20
2.2.5. Color Adjustment (Ajuste da cor) 21
2.2.6. Informação da Impressora 21

2.3 Valores predefinidos para várias definições 23

2.4 Color Management (Gestão da Cor) 23

2.5 Image size (Tamanho da imagem) 25

2.6 Orientação da impressão 26

2.7 Método de impressão 28

2.7.1. Layout múltiplo 28
2.7.2. Exemplo de utilização da aplicação de layout múltiplo 31
2.7.3. Impressão dupla 33

Capítulo 3 - Atualizar o Programa de Controlo 36

Capítulo 4 - Eliminar o Programa de Controlo 45

Capítulo 1 - Instalação

Fases de Instalação
A instalação é realizada de acordo com os seguintes 3 passos.
Os detalhes de cada passo são apresentados numa página posterior.

PASSO 1 Preparar a impressora e o computador → ”1.1 Preparação da Impressora e do computador Anfitrião”

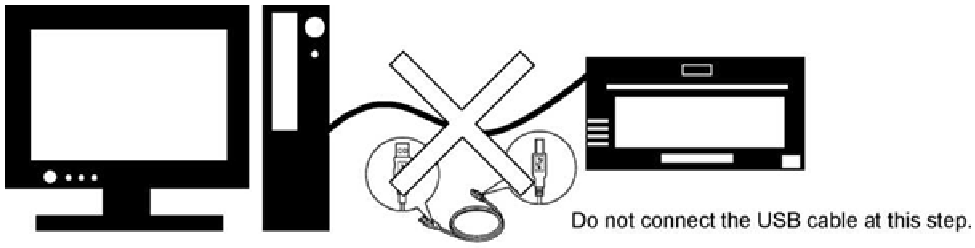

Do not connect the USB cable at this step	Não ligue o cabo USB neste momento

PASSO 2 Instalar o pacote do programa de controlo Controlo (Driver Package)” “1.2 Instalar o Pacote do Programa de

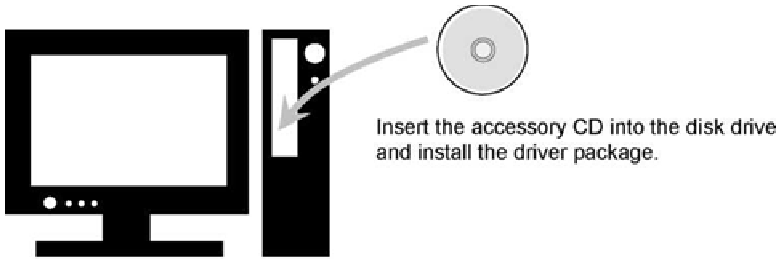

Insert the accessory CD into the disk drive and install the driver package	Insira o CD acessório na unidade de CDs e instale o pacote do programa de controlo

PASSO 3 Instalar o programa de controlo da impressora “1.3 Instalar o Programa de Controlo da Impressora”

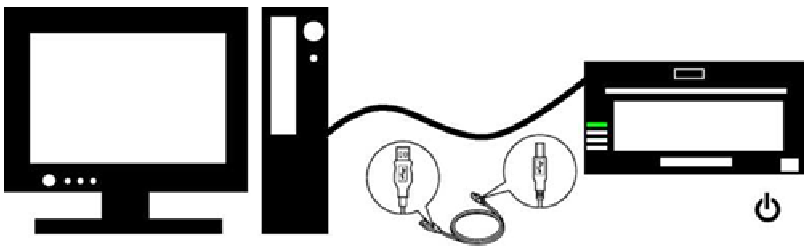

Conecte o cabo USB, ligue a impressora (ON) e instale o programa de controlo da impressora (printer driver). Depois de concluída a instalação, reinicie o computador.

1.1 - Preparação da Impressora e do computador Anfitrião

Certifique-se de que a alimentação elétrica da impressora DP-DS80D está desligada (OFF).
Tenha à mão um cabo USB. Não ligue a impressora ao computador por meio do cabo USB neste momento.

De modo a instalar o programa de controlo, inicie sessão com direitos de administrador. As explicações que se seguem são fornecidas com base no pressuposto da utilização de direitos de administrador.

1.2 - Instalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package)

Insira o CD fornecido na unidade de CDs.
Inicie o Explorador e clique na unidade correspondente. [Se a função de Reprodução Automática estiver ativa, clique em “Open folder to view files - using Windows Explorer” (Abrir a pasta para visualizar os ficheiros - utilizando o Explorador do Windows)].
No Windows 8, se a Reprodução Automática estiver ativa, clique na mensagem “Tap to choose what happens with this disc.” (Digitar para escolher o que acontece com este disco.) e, de seguida, clique em “Open folder to view files - File Explorer” (Abrir a pasta para visualizar os ficheiros - utilizando o Explorador do Windows).
Selecione as pastas seguintes a partir do CD fornecido. *Certifique-se de selecionar a pasta que corresponde ao seu Sistema operativo.

DP-DS80D =Windows7... Unidade de CDs:\Driver\DP-DS80D\English\7
Windows 8 ... Unidade de CDs:\Driver\DP-DS80D\English\8

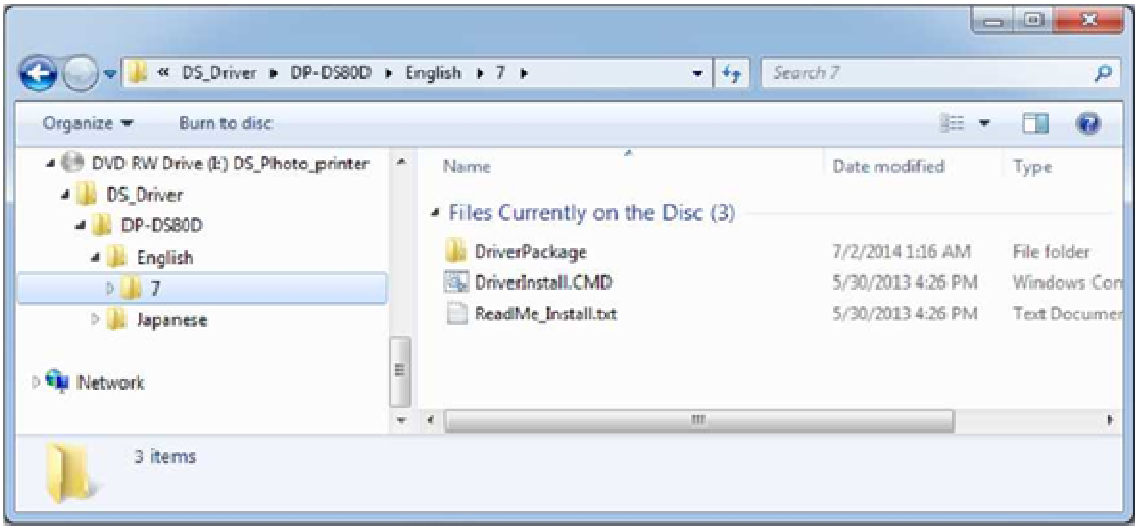

Fig 1.1 - Pasta "Driver Package" (Pacote do Programa de Controlo)

Na pasta selecionada, faça duplo clique sobre o ficheiro “DriverInstall.CMD”. (Dependendo do seu sistema operativo, a extensão .CMD pode não ser exibida).
Será selecionado automaticamente o melhor Instalador do Pacote do Programa de Controlo (Driver Package) para o seu sistema operativo (32 ou 64 bit).

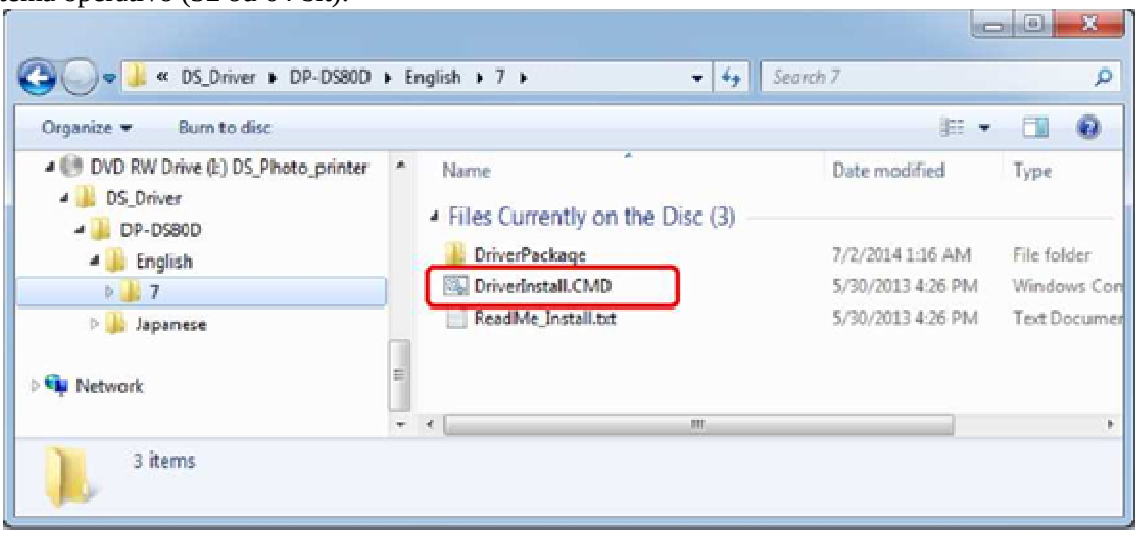

Fig 1.2 - Ficheiro de Instalação

Se surgir a janela de Controlo de Conta de Utilizador (User Account Control), clique em “Yes” (Sim).

Fig 1.3 - Controlo de Conta de Utilizador (User Account Control)

Quando surgir a janela “Welcome to the Device Driver Installation Wizard!”, clique em “Next>” (Seguinte).

Fig 1.4 - Iniciar o Assistente de Instalação

Se surgir a janela de confirmação de Segurança do Windows, clique em “Install this driver software anyway”.

Fig 1.5 - Janela de Confirmação de Segurança do Windows

No Windows 8, clique em “Install” (Instalar).

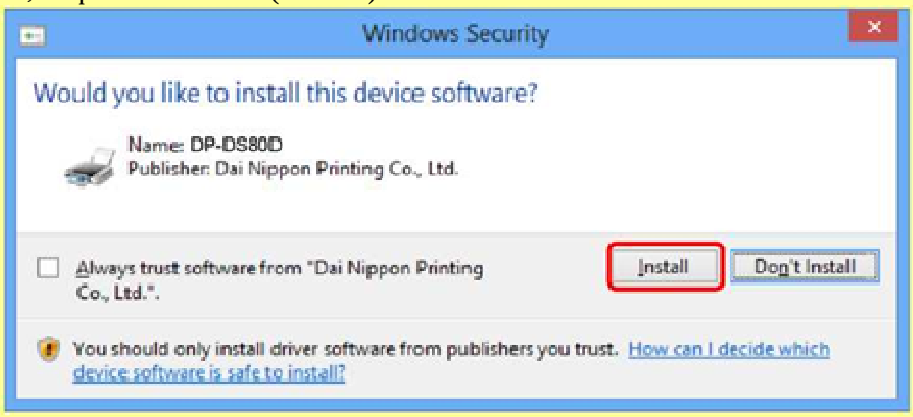

Fig 1.5.ii - Confirmação de Segurança do Windows (Windows 8)

Isto inicia a instalação do Pacote do Programa de Controlo (Driver Package). Aguarde até que a instalação esteja concluída.
Quando surgir a janela “Completing the Device Driver Installation Wizard”, clique em “Finish” (Concluir).

Fig 1.6 - Conclusão do Assistente de Instalação

1.3 - Instalar o Programa de Controlo da Impressora

Ligue a impressora ao computador utilizando o cabo USB e ligue a impressora.
A impressora será reconhecida e deve iniciar a instalação do programa de controlo.
* Se necessário, consulte o manual da impressora DP-DS80 para a conexão.

Quando a instalação do programa de controlo iniciar, será exibida a mensagem “Installing device driver software” por cima da barra de tarefas. A mensagem não aparecerá no Windows 8. Passe à página 7.

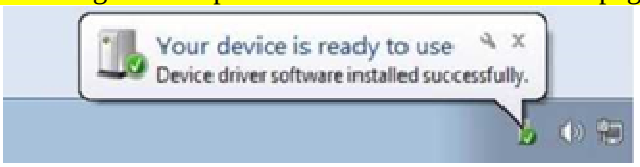

Fig 1.7 - Mensagem de Instalação do Programa de Controlo

Clicar sobre esta mensagem abre a janela “Driver Software Installation” (Instalação do Software de Controlo) e será exibido o estado de instalação do programa de controlo. Clique em “Close” (Fechar) para encerrar a janela.

Fig 1.8 - "Driver Software Installation" (Instalação do Software de Controlo)

* Acerca de “Skip obtaining driver software from Windows Update” (Saltar obtenção do software de controlo a partir do Windows Update)
Se a definição do Sistema Operativo for para obter o software de controlo a partir do Windows Update, primeiro irá procurar o programa de controlo através do Windows Update, pelo que irá demorar mais tempo para concluir a instalação. Se clicar em “Skip obtaining driver software from Windows Update” (Saltar obtenção do software de controlo a partir do Windows Update), o tempo necessário para concluir a instalação será menor (Dependendo do Sistema Operativo, pode demorar algum tempo a concluir a instalação).
Clique em “Skip obtaining driver software from Windows Update” que se encontra na janela “Driver Software Installation” (Instalação do Software de Controlo).

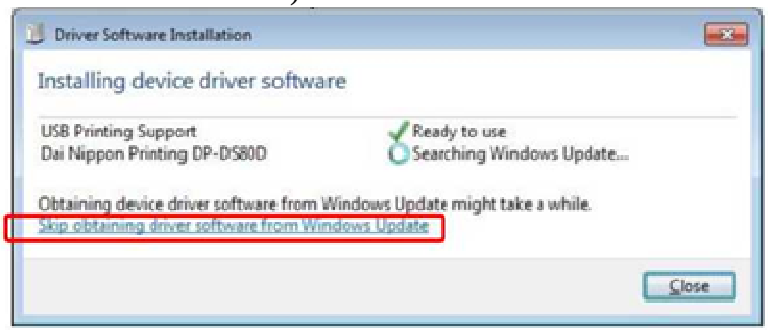

Fig 1.9 - “Skip obtaining driver software from Windows Update” (Saltar obtenção do software de controlo a partir do Windows Update)

Quando surgir a janela de confirmação, clique em “Yes” (Sim).

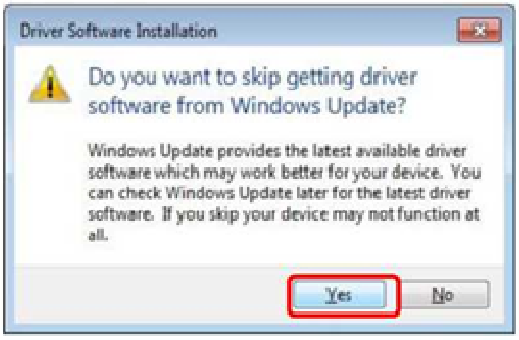

Fig 1.10 - “Skip getting driver software from Windows Update” (Saltar obtenção do software de controlo a partir do Windows Update)

Algum tempo após o início da instalação, a mensagem “Your device is ready to use” (O seu dispositivo está pronto a utilizar) irá surgir sobre a barra de tarefas e a instalação do programa de controlo da impressora estará concluída.

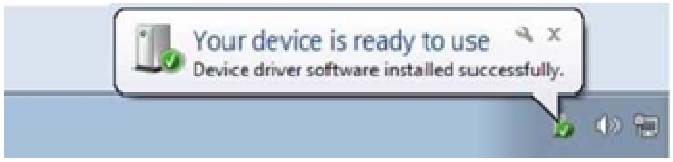

Fig 1.11 - Mensagem de Instalação do Programa de Controlo Concluída

Clicar sobre esta mensagem abre a janela “Driver Software Installation” (Instalação do Software de Controlo) e será exibida a mensagem “Your device is ready to use” (O seu dispositivo está pronto a utilizar). Clique em “Close” (Fechar) para encerrar a janela.
(Se a janela “Driver Software Installation” for apresentada desde o início da instalação, a mensagem acima não será apresentada.)

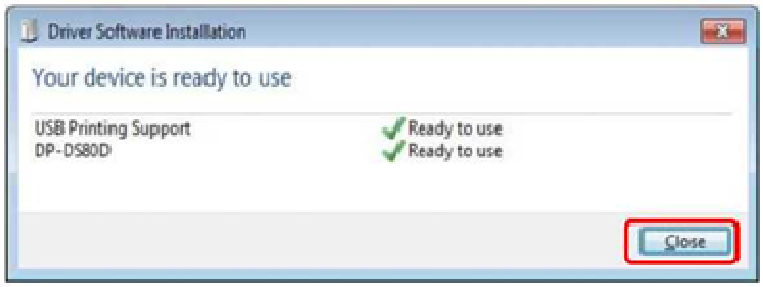

Fig 1.12 - Instalação do Software de Controlo concluída

Clique em “Start” (Iniciar), de seguida em “Control Panel” (Painel de Controlo) e abra o painel de controlo.
No Windows 8, faça duplo clique sobre o ecrã Iniciar (Start), clique à direita em "All apps" e selecione o painel de controlo (control panel).
Clique em “View devices and printers” (Ver dispositivos e impressoras) no painel de controlo.

Fig 1.13 - Painel de controlo

Verifique se a impressora DP-DS80D é apresentada na janela de Dispositivos e Impressoras (Devices and Printers).
Nota: No Windows 8, o ícone da DP-DS80D não aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada não estiver conectada).
Agora, a instalação do programa de controlo da impressora DP-DS80D está concluída.

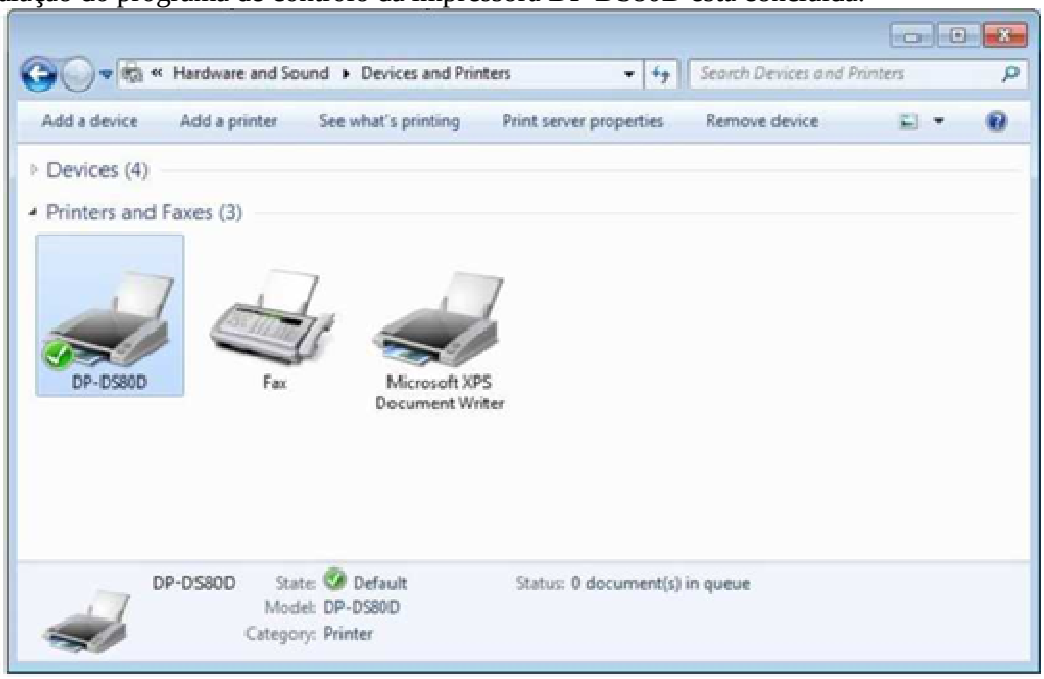

Fig 1.14 - Janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras)

Quando a instalação do programa de controlo da impressora estiver concluída, certifique-se de reiniciar o computador.

Se a instalação do programa de controlo da impressora DP-DS80D não tiver sido bem sucedida, a mensagem “Device driver software was not successfully installed” surgirá sobre a barra de tarefas.

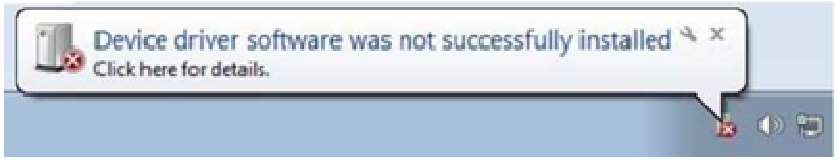

Fig 1.15 - Mensagem de Programa de Controlo não instalado

Clicar sobre esta mensagem abre a janela “Driver Software Installation” (Instalação do Software de Controlo) e será exibida a mensagem “Device driver software was not successfully installed” (O software de controlo do dispositivo não foi instalado com sucesso). Clique no botão “Close” (Fechar).
(Se a janela “Driver Software Installation” for apresentada desde o início da instalação, a mensagem acima não será apresentada.)
Se a instalação do programa de controlo não for bem sucedida, consulte a secção seguinte "1.4 Instalar um Programa de Controlo para um Dispositivo Não Especificado" e instale o programa de controlo da impressora.

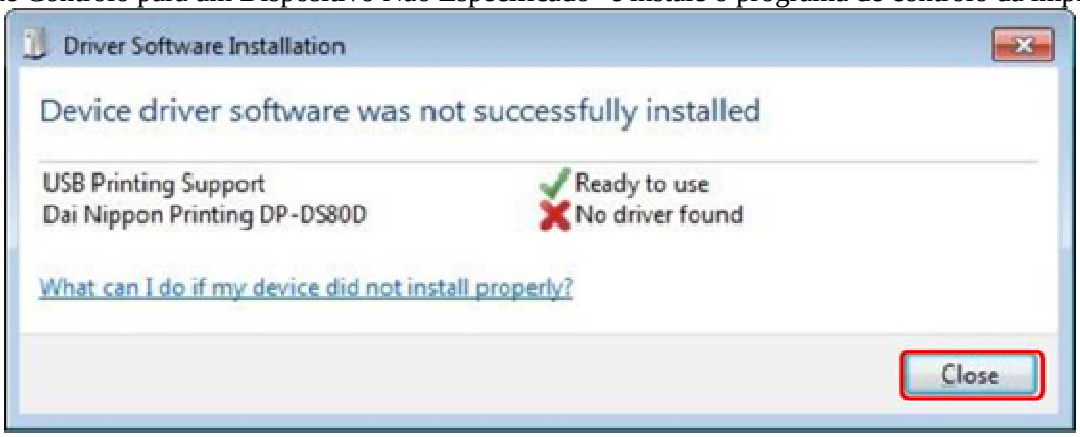

Fig 1.16 - Se o Programa de controlo não for instalado com sucesso

1.4 - Instalar um Programa de Controlo para um Dispositivo Não especificado

Antes de instalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package), conecte a impressora (Ligada - ON) ao computador de modo a criar um dispositivo "Não especificado" (Unspecified) na janela “Devices and Printers” (Dispositivos e Impressoras). Utilizando este método é possível instalar o programa de controlo da impressora. Além disso, quando um programa de controlo não é corretamente instalado mas o dispositivo "Não especificado" (Unspecified) é criado utilizando o método de conectar uma impressora depois de instalar o pacote do programa de controlo (Driver Package) do procedimento de instalação normal do programa de controlo da impressora, pode utilizar o programa de controlo utilizando o método seguinte.

1. Instalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package)
Se o pacote do programa de controlo ainda não tiver sido instalado, siga o procedimento apresentado em “1.2 - Instalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package)”.
Depois de instado o pacote do programa de controlo, a instalação do programa de controlo da impressora para o dispositivo "Não especificado" (Unspecified) pode ser concluída automaticamente.

2. Instalar um programa de controlo para um Dispositivo Não especificado (Unspecified)
No dispositivo "Não especificado" (Unspecified) da janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras), clique com o botão direito do rato sobre "Photo Printer" e em "Troubleshoot" (Resolução de Problemas) no menu pendente.

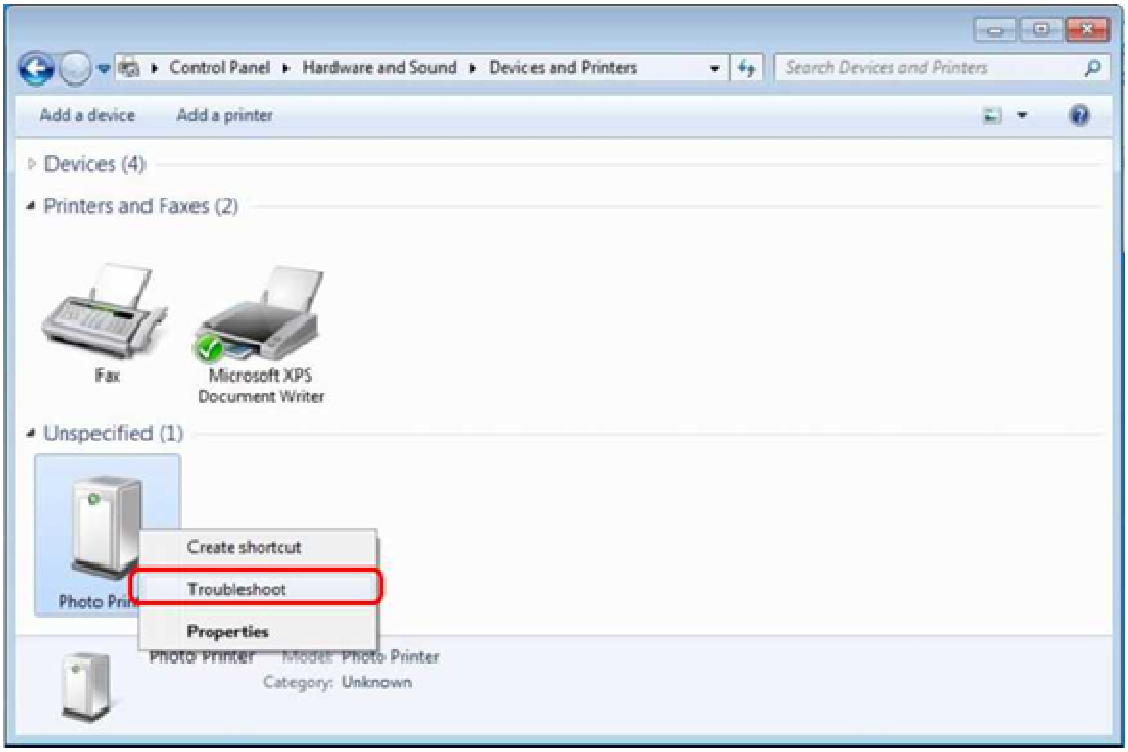

Fig 1.17 - Photo Printer como dispositivo não especificado (unspecified)

Quando surgir a janela “Install a driver for this device”, clique em “Apply this fix” (Aplicar esta correção). Isto irá procurar automaticamente o programa de controlo e iniciar a instalação.

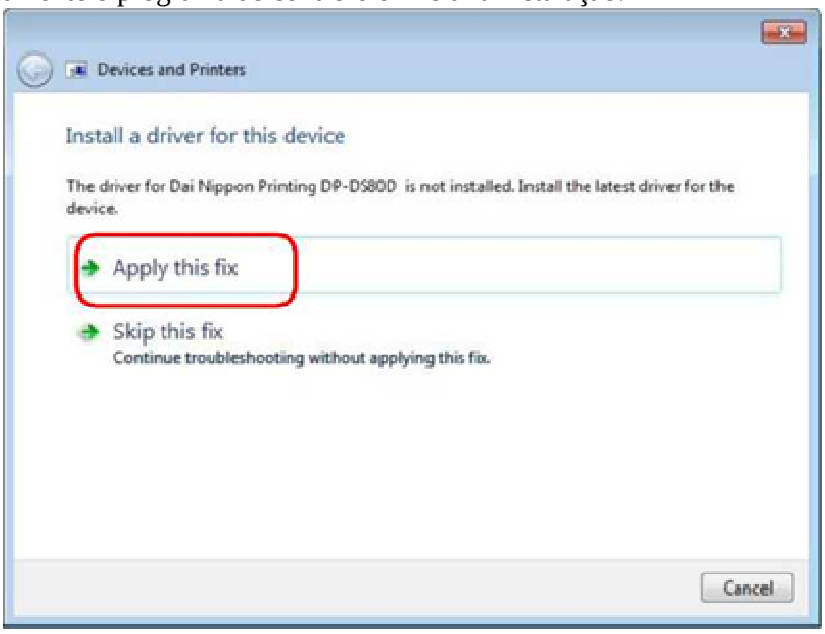

Fig 1.18 - Aplicar a Correção

Quando o programa de controlo estiver instalado, surgirá a mensagem “Troubleshooting has completed” (A resolução de problemas foi concluída). Clique em “Close the troubleshooter” para fechar a resolução de problemas.

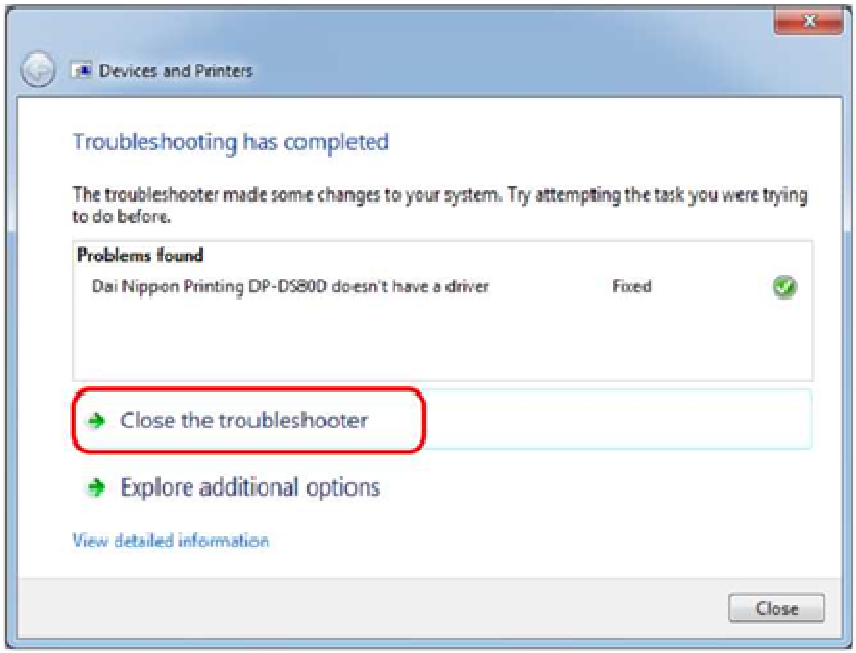

Fig 1.19 - Fechar a Resolução de Problemas

Verifique se a impressora DP-DS80D é exibida na janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras).
Nota: No Windows 8, o ícone da DP-DS80D não aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada não estiver conectada). Agora, a instalação do Programa de Controlo da Impressora DP-DS80D está concluída.

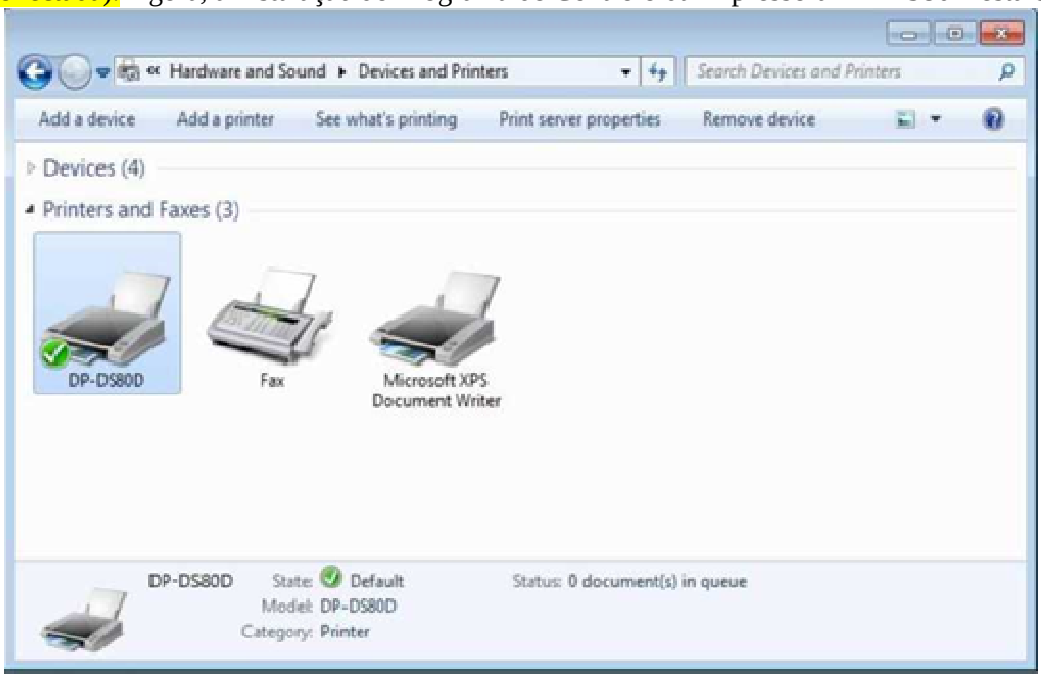

Fig 1.20 - Janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras)

Quando a instalação do programa de controlo da impressora estiver concluída, certifique-se de reiniciar o computador.

Capítulo 2 - Propriedades

Utilizando as propriedades do Programa de Controlo da DP-DS80D é possível alterar várias definições da impressora. Antes de colocar em funcionamento, certifique-se de que conhece corretamente os conteúdos. Para a utilização é necessário iniciar sessão com direitos de administrador. Dependendo da aplicação utilizada, é necessária a configuração das definições da impressora a partir da aplicação.

2.1 Abrir as Propriedades da Impressora

1. Clique em "Start" (Iniciar) ==> "Control Panel" (Painel de Controlo) ==> abra o painel de controlo
   No Windows 8, clique com o botão direito do rato sobre o ecrã "Start" (Iniciar) ==> All apps ==> Control Panel ==> abra o painel de controlo

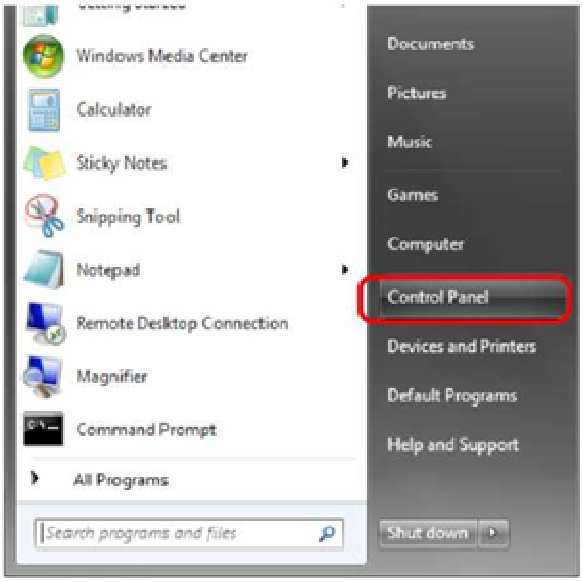

2. No painel de controlo, clique em "View devices and printers" (Ver dispositivos e impressoras) → abra a janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras)

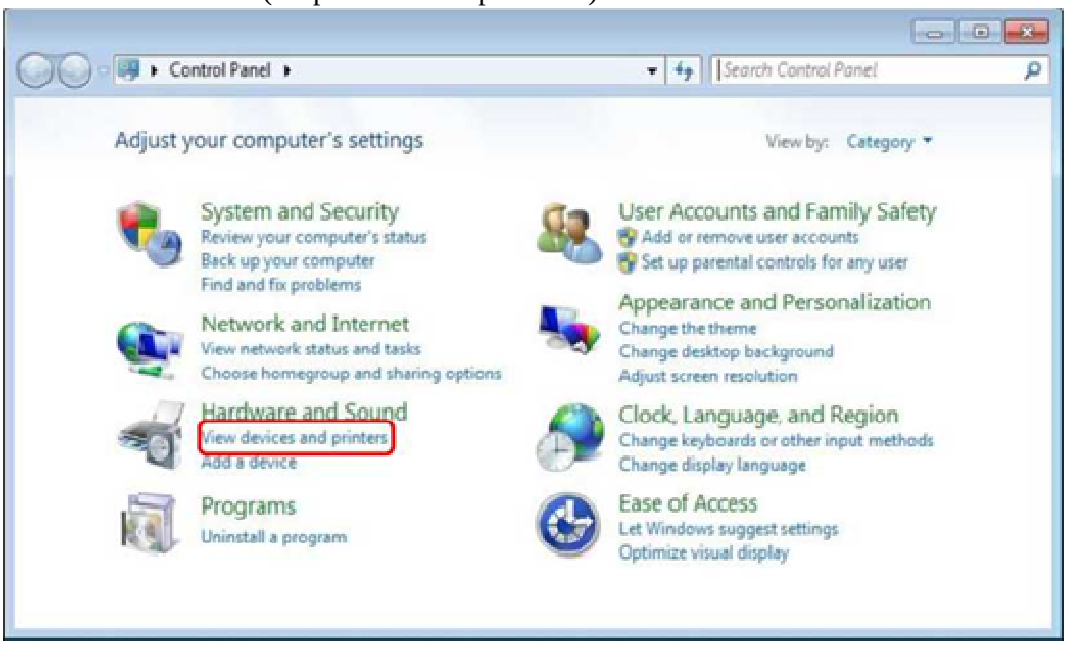

3. Clique com o botão direito do rato sobre o ícone da DP-DS80D e, a partir do menu pendente, clique em "Printer properties" (Propriedades da impressora) → abra a janela "Properties" (Propriedades).
Nota: No Windows 8, o ícone da DP-DS80D não aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada não estiver conectada).

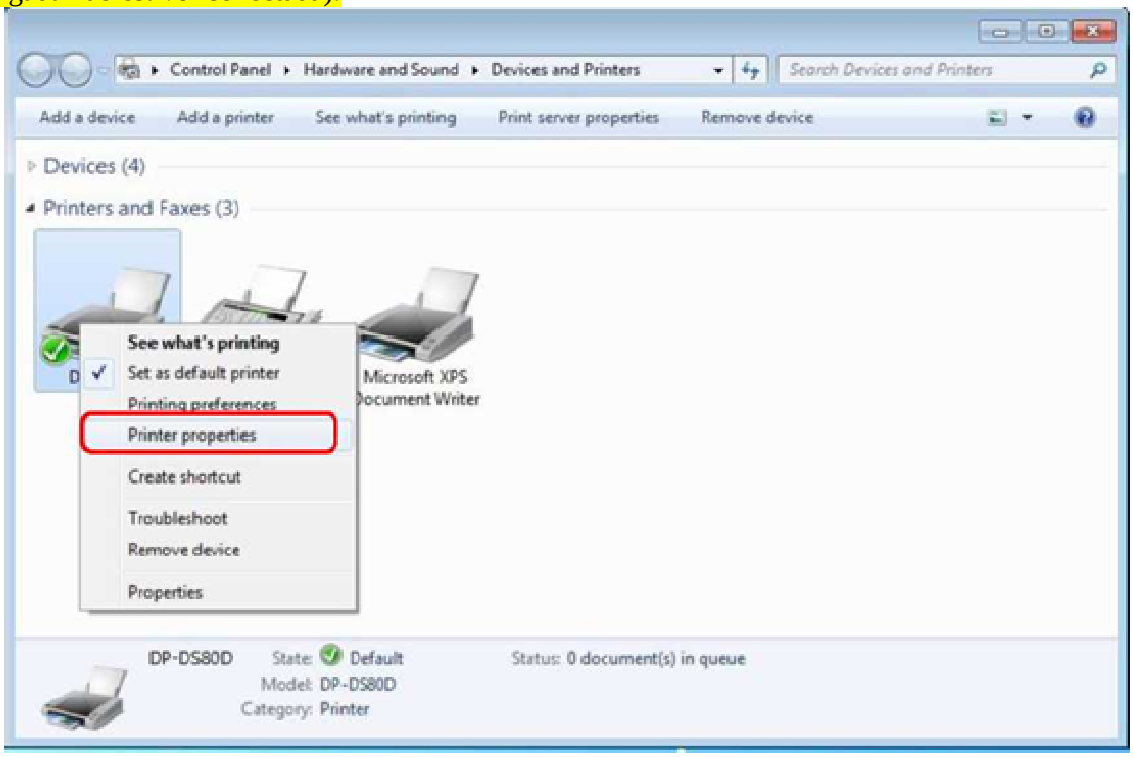

4. Irá surgir a janela "Properties" (Propriedades) da DP-DS80D.

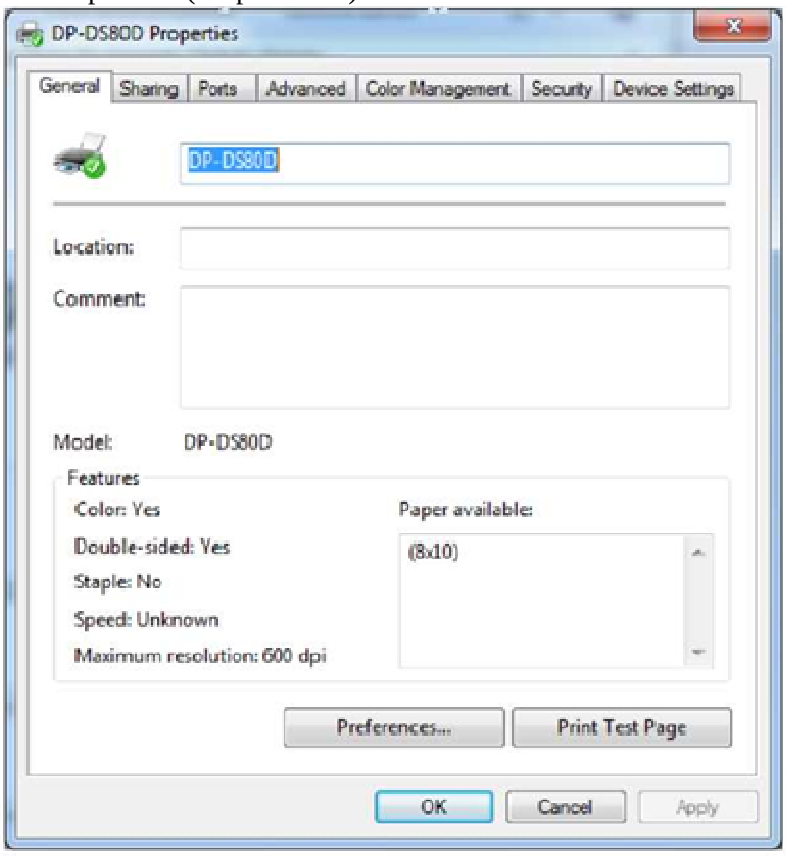

2.2 Explicação das Funções de Configuração da Impressão

A partir da janela "Properties" (Propriedades), clicando em "Preferences" é possível alterar várias definições de impressão.

2.2.1 Layout (Disposição da página)

Fig 2.2.1 Layout tab

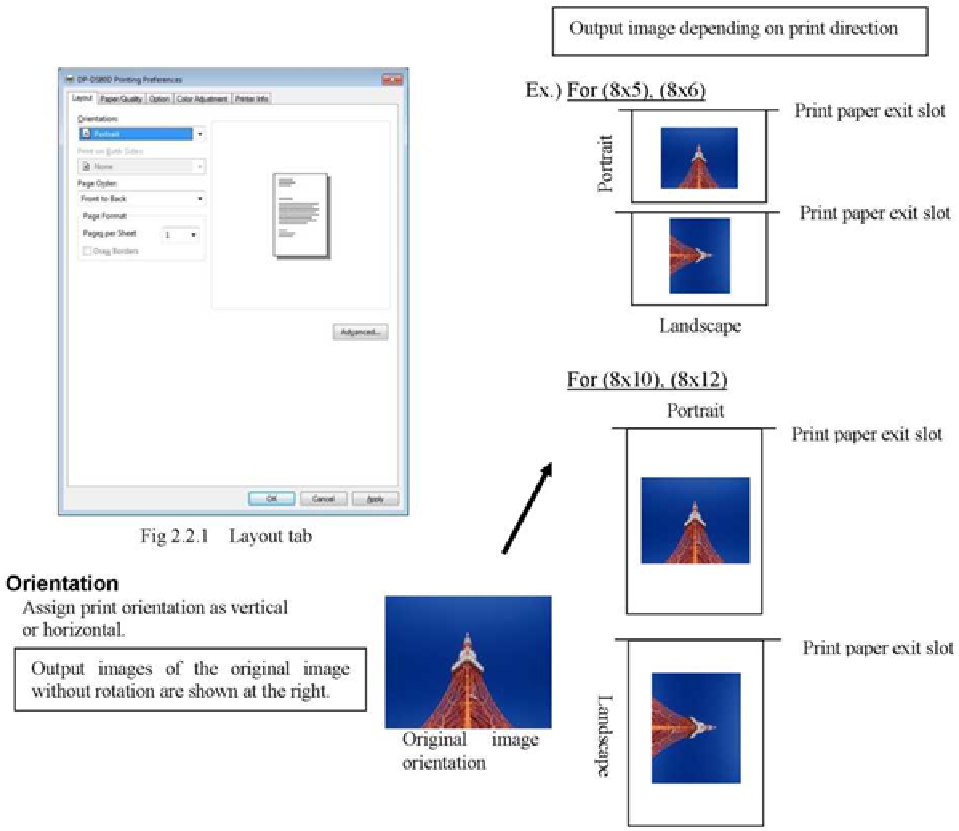

Output image depending on print direction	Imagem de saída dependendo do sentido de impressão
Ex.) For (8x5), (8x6)	Ex.: Para (8x5), (8x6)
Portrait	Portrait (Retrato)
Pint paper exit slot	Slot de saída do papel impresso
Landscape	Landscape (Paisagem)
For (8x10), (8x12)	Para (8x10), (8x12)
Fig 2.2.1 Layout tab	Fig 2.2.1 - Separador "Layout" (Disposição da página)
Orientation	Orientation (Orientação)
Assign print orientation as vertical or horizontal	Define a orientação da impressão como vertical ou horizontal.
Output images of the original image without rotation are shown at the right	As imagens de saída da imagem original sem rotação são exibidas à direita
Original image orientation	Orientação da imagem original

Impressão dupla

Isto designa se a impressão dupla segue a orientação longa ou curta ou está desligada (Off). Se no separador "Paper Supply Method" (Método de Fornecimento de Papel), em “2.2.3 Papel/Qualidade”, for selecionado o (tabuleiro de) papel cortado é possível selecionar a impressão dupla com orientação longa/curta.

Longa A impressão dupla é realizada seguindo a orientação longa.
Curta A impressão dupla é realizada seguindo a orientação curta.

Page Order (Ordem das páginas)

Quando imprimir várias imagens na aplicação é possível definir a ordem.
Ex.: Ordem de impressão

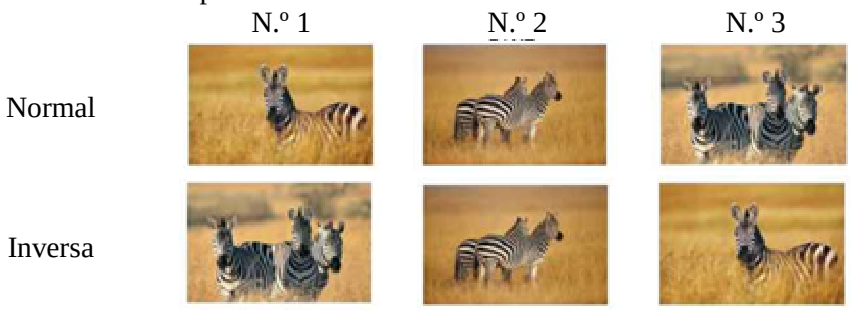

Pages per Sheet (Páginas por folha)

Imprime o tamanho fracional designado. Na maioria das situações defina para “1”.
(Exceto quando definido para 1, defina a qualidade de impressão para 300 x 300 dpi ou 600 x 600 dpi.)

Ex.: Tamanho fracional

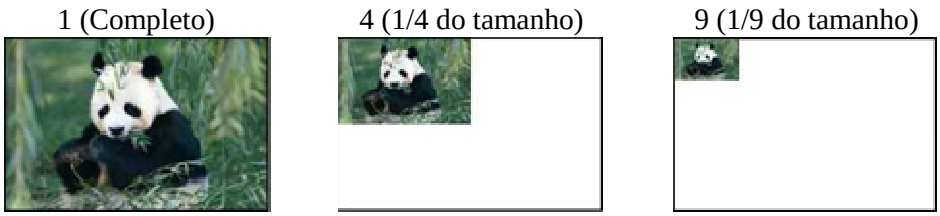

2.2.2 Advanced Options (Opções Avançadas)

Clicando em [Advanced] na janela "Layout", é possível realizar várias configurações utilizando "Advanced Options" (Opções Avançadas).

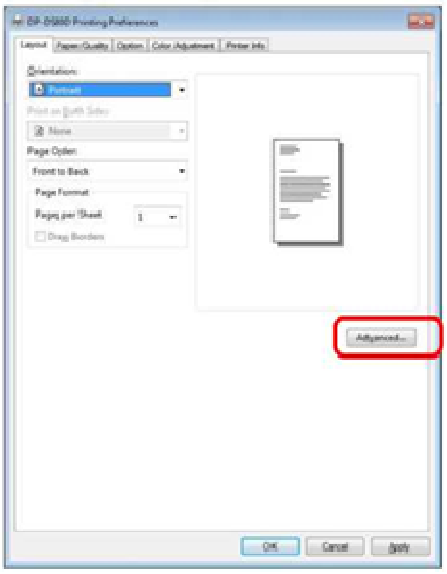

Fig 2.2.2.1 - Definições Avançadas

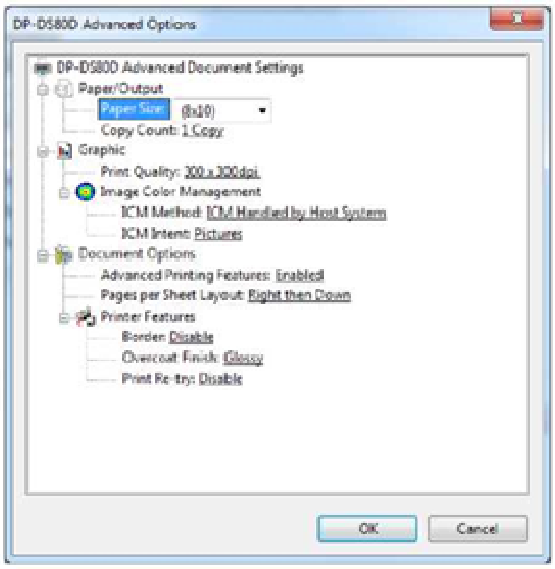

Fig 2.2.2.2 - Separador "Advanced Options" (Opções Avançadas)

Paper Size (Tamanho do papel)

Pode designar o tamanho do papel. Faça o tamanho do papel corresponder ao tamanho do meio com que a impressora está equipada

Com a DP-DS80D, os tamanhos de papel que podem ser designados por meio da seleção de rolo de papel / papel cortado (tabuleiro) em “2.2.3 Papel/Qualidade” diferem de acordo com a tabela abaixo.

○: Pode ser selecionado

Paper Size (Tamanho do papel)	Rolo de papel	Papel cortado
(5x3,5)	○	
(5x7)	○	
(6x4)	○	
(6x4) x2	○	
(6x8)	○	
(6x9)	○	
(8x10)	○	○
(8x12)	○	○
(8x4)	○	○
(8x4)x2	○	○
(8x4)x3	○	○
(8x5)	○	○
(8x5)x2	○	○
(8x5)_(8x4)	○	
(8x6)	○	○
(8x6)x2	○	○
(8x6)_(8x4)	○	
(8x6)_(8x5)	○	
(8x8)	○	○
(8x8)_(8x4)	○	
Tamanho A4	○	
(8x10,50)		○
(8x10,75)		○

Copy Count (Número de Cópias)

Pode designar o número de vezes que uma imagem será impressa.

Print Quality (Qualidade de Impressão)

Pode designar a qualidade de impressão. A qualidade de impressão deve corresponder às definições da impressora.

Print Quality (Qualidade de Impressão)	Função
300 x 300 dpi	Impressão em modo de alta velocidade
300 x 600 dpi	Impressão em modo de alta qualidade * Se a aplicação não permitir definir uma resolução de aspeto assimétrico, defina para 600x600 dpi. *Quando executa o comando "Print Test Page" (Imprimir Página de Teste) nas propriedades da impressora em Windows 8, dependendo das especificações do SO, a relação largura/altura impressa da marca de impressora é diferente.
600 x 600 dpi	Impressão em modo de alta qualidade (O programa de controlo da impressora converte para dados 300x600 dpi e envia para a impressora.)

Método ICM

Método ICM	Função
ICM Disabled (ICM desativada)	2.2.4 Sincronizada com “Color Management: None” nas opções de papel.
ICM Handled by Host System (ICM gerida pelo Sistema anfitrião)	2.2.4 Sincronizada com “Color Management: ICM” nas opções de papel. Efetua a gestão da cor com o programa de controlo.
ICM Handled by Printer (ICM gerida pela impressora)	Equivale à definição “ICM Handled by Host System”.

ICM Intent

Designa o método de saída quando utilizar a ICM. Tenha sempre o perfil ICC da impressora DP-DS80D definido para “Picture”. Não utilize noutras definições.

Advanced Printing Features (Funcionalidades de Impressão Avançadas)

Deve estar sempre definido para “Enabled”. Não utilize noutras definições.

Pages per Sheet Layout (Disposição de Páginas por folha)

Quando "Pages per Sheet" (Páginas por folha) é definido para várias páginas por folha, o sentido de disposição de uma imagem tem de ser especificado.

Border (Margem)

Síncrona com a opção de margem nas opções de papel.

Overcoat Finish (Acabamento final)

O acabamento final para a superfície impressa pode ser selecionado por entre os dois tipos seguintes.

Overcoat Finish (Acabamento final)	Função
Glossy	Termina a impressão com um acabamento brilhante.
Mate	Termina a impressão com um acabamento mate (não brilhante).

Substitua a impressora da versão correspondente ao "Overcoat Finish" (Acabamento final) por uma que não corresponda e, aquando da utilização ligando-a à mesma porta USB, quando substituir as impressoras, reinicie o computador.

Print Re-try

Dependendo da versão utilizada, “Disable” pode ser a única opção.
Define se, caso ocorra um erro na impressora, os dados de impressão na memória da impressora são impressos após recuperação do erro ou não são impressos.

Print Re-try	Função
Disable	Os dados para impressão que se encontram na memória da impressora são limpos em caso de erro da impressora.
Após a recuperação de um erro, os dados de imagem apagados têm de ser reenviados.	Quando utilizar uma aplicação que possua uma função de recuperação de erros, selecione esta opção.
Enable	Os dados para impressão que se encontram na memória da impressora são mantidos em caso de erro da impressora. Após a recuperação de um erro, o processo de impressão é retomado com os dados guardados. Contudo, se a alimentação elétrica for desligada, os dados não serão guardados.

Substitua a impressora da versão correspondente a "Print Re-try" (Acabamento final) por uma versão não correspondente e, aquando da utilização ligando-a à mesma porta USB, quando substituir as impressoras, reinicie o computador.

De acordo com o teor do erro da impressora, a alimentação da impressora tem de ser novamente ligada em caso de recuperação de erro. Neste caso, não depende de uma configuração do Print Re-try e os dados de impressão que se encontram na memória da impressora são eliminados. O funcionamento por definição de "Print Re-try" em cada erro é apresentado abaixo.

Função erro de "Re-try" para Impressão dupla

<table>
<tr><td>Teor do erro</td><td colspan="2">Definição "Print Re-try" é “Disable”</td><td colspan="2">Definição "Print Re-try" é “Enable”</td></tr>
<tr><td>Lado em que o Erro ocorre em</td><td>Frente</td><td>Verso</td><td>Frente</td><td>Verso</td></tr>
<tr><td>Paper End (Papel acabou)</td><td rowspan="8">Reenvie os dados de imagens não impressas após a recuperação do erro.</td><td>-</td><td rowspan="8">O processo de impressão é retomado utilizando dados que se encontram atualmente na memória da impressora após recuperação do erro.
Quando é efetuada a operação de inicialização do papel, este é impresso após esta operação.</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Ribbon End (Fita acabou)</td><td>Independentemente das definições de "Print Re-try", uma vez resolvido o erro, o processo de impressão é retomado utilizando dados que se encontram atualmente na memória da impressora.</td><td>Independentemente das definições de "Print Re-try", uma vez resolvido o erro, o processo de impressão é retomado utilizando dados que se encontram atualmente na memória da impressora.</td></tr>
<tr><td>Cover Open (Tampa aberta)</td><td rowspan="6">Depois de resolvido o erro, reenvia os dados de impressão, incluindo a imagem frontal</td><td rowspan="6">Se o erro ocorrer na parte posterior, a impressão do verso continuará depois de resolvido o erro.
Nos casos em que os consumíveis impedem a elaboração de impressões normais como, por exemplo, devido a um encravamento do papel, reenvia os dados de imagem para ambos os lados da impressora.</td></tr>
<tr><td>Paper Jam (papel encravado) (*1)</td></tr>
<tr><td>Ribbon Error (Erro da fita) (*1)</td></tr>
<tr><td>Paper Definition Error (Erro de definição do papel)</td></tr>
<tr><td>Scrap Box Error (Erro do coletor de desperdícios)</td></tr>
<tr><td>Data Error (Erro de dados)</td></tr>
<tr><td>Data Error (Erro de dados)</td><td rowspan="15">A recuperação de erros requer que a alimentação elétrica da impressora seja desligada.
Assim, os dados de impressão na memória da impressora são apagados independentemente da configuração da função "Print Re-try".

Reenvie os dados de imagens não impressas após a reiniciação da impressora.</td><td rowspan="15">Uma vez que a resolução do erro requer que a impressora seja desligada, os dados de imagens na memória serão apagados independentemente da configuração da função "Print Re-try".

Além disso, embora a parte frontal esteja concluída, a impressão será interrompida, pelo que, depois de reiniciar a impressora, volte a reenviar os dados de imagem para ambos os lados da impressão.</td><td rowspan="15">A recuperação de erros requer que a alimentação elétrica da impressora seja desligada.
Assim, os dados de impressão na memória da impressora são apagados mesmo que a função "Print Re-try" esteja definida para "Enable".

Reenvie os dados de imagens não impressas após a reiniciação da impressora.</td><td rowspan="15">Uma vez que a resolução do erro requer que a impressora seja desligada, mesmo que "Print Re-try" esteja definido para "enabled" (ativado) ao desligar a impressora irá apagar os dados da memória. Além disso, embora a parte frontal esteja concluída, a impressão será interrompida, pelo que, depois de reiniciar a impressora, volte a reenviar os dados de imagem para ambos os lados da impressão.</td></tr>
<tr><td>Head Voltage Error (Erro de Tensão da Cabeça)</td></tr>
<tr><td>Head Position Error (Erro de Posição da Cabeça)</td></tr>
<tr><td>Power Supply Fan Stop (Paragem da ventoinha da fonte de alimentação)</td></tr>
<tr><td>Cutter Error (Erro do x-ato)</td></tr>
<tr><td>Abnormal Head Temp. (Temp. Anormal da Cabeça)</td></tr>
<tr><td>Abnormal Media Temp. (Temp. Anormal do Meio)</td></tr>
<tr><td>Ribbon Tension Error (Erro de Tensão do Friso)</td></tr>
<tr><td>RFID Module Error (Erro do Módulo RFID)</td></tr>
<tr><td>Abnormal motor Temp. (Temp. Anormal do motor)</td></tr>
<tr><td>System Error (Erro do sistema)</td></tr>
</table>

*1: Depois de uma paragem devido a erro de papel ou de fita deve proceder à eliminação da causa de erro de acordo com o manual do utilizador da impressora.

2.3.3 Paper/Quality (Papel/Qualidade)

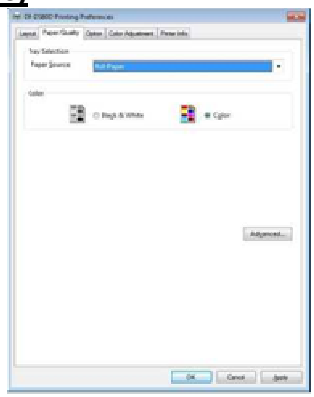

Fig 2.2.3 - Separador "Paper/Quality" (Papel/Qualidade)

"Paper Source" (Fonte de papel)

Pode ser selecionado "Roll paper" (Rolo de papel) ou (tabuleiro) "Cut paper" (Papel cortado). A impressão dupla apenas pode ser realizada quando é selecionado (tabuleiro) "Cut paper" (Papel cortado). Se for selecionado um tamanho de papel válido apenas para "Roll paper" (Rolo de papel) ou (tabuleiro) "Cut paper" (Papel cortado) na definição do tamanho de papel em “2.2.2 "Advanced Options" (Opções Avançadas)”, então "Paper Supply Method" (Método de Fornecimento de Papel) será desativado.

Color Selecione a impressão a cores (Color). Não utilize para impressão a preto e branco (Black and white).

2.2.4 Option (Opções)

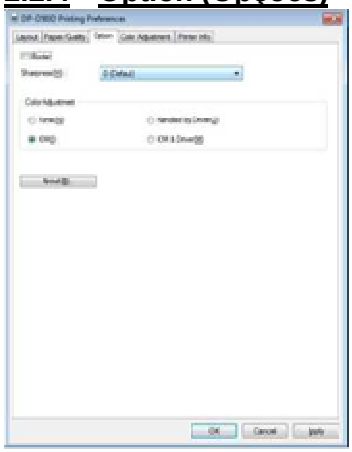

Fig 2.2.4.1 - Separador "Option" (Opções) de papel

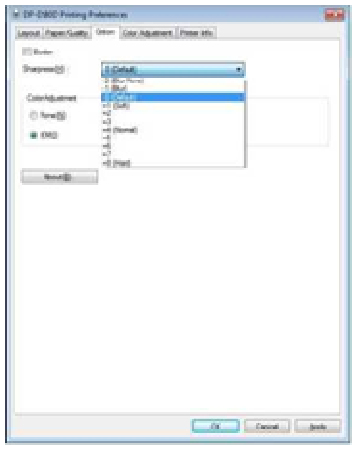

Fig 2.2.4.2 - Definição de nitidez (Sharpness)

Border (Margem)

Permite selecionar com ou sem margem (a seleção significa com margem). Sincronizada com a margem em Definições Avançadas.

Sharpness (Nitidez)

Processos para 11 níveis de nitidez (Fig 2.2.4.2). 0 (Definição inicial) significa que não há qualquer processamento de nitidez. Menos (-) desfoca a imagem, e Mais (+) aumenta a nitidez.

Color Adjustment (Ajuste da Cor)

None (Nenhum)

Sincronizado com "ICM Method" (Método ICM) em Definições Avançadas. Selecionar este item desativa a ICM e o separador "Color Adjustment" e a gestão da cor não ocorre a partir do programa de controlo.

Handled by Driver

Selecionar este item desativa o ICM e 2.2.5 - "Color Adjustment" (Ajuste da Cor) é ativado. São apresentados os valores de regulação para "gamma", "brightness", "contrast" e "chroma".

ICM

Sincronizada com "ICM Method" (Método ICM) em Definições Avançadas (ICM Handled by Host System). Selecionar este item ativa a gestão de cor a partir do programa de controlo.

ICM & Driver

Se selecionar isto, a ICM (gestão de cor) e o Color Adjustment (Ajuste da Cor) serão ativados.

"About" (Acerca de)

Apresenta a versão do programa de controlo.

2.2.5 Color Adjustment (Ajuste da cor)

Se selecionar a opção "Handled by Driver" em 2.2.4 - Option (Opções), os respetivos valores de ajuste da cor no separador "Color Adjustment" (Ajuste da cor) refletem-se na imagem.

Fig 2.2.5 - Separador "Color Adjustment" (Ajuste da cor)

Os intervalos de definição no separador "Color Adjustment" (Ajuste da cor) são os seguintes:

Item de regulação	Valor de regulação
Gamma	-100(escuro) ~ 100(claro) (0 significa sem regulação; Gamma 2,0 ~ 0,5) Regula a densidade dos realces na imagem. Quanto maior for o valor gamma, mais brilhantes são os realces. Caixa de seleção sincronizada ON: Coloca o RGB ao mesmo valor OFF: Coloca o RGB em valores diferentes
Brightness	-100(escuro) ~ 100(claro) (0 significa sem regulação) Regula o brilho da imagem. Quanto mais elevado for o valor, maior será o brilho geral da imagem. Caixa de seleção sincronizada ON: Coloca o RGB ao mesmo valor OFF: Coloca o RGB em valores diferentes
Contrast	-100(fraco) ~ 100(intenso) (0 significa sem regulação) Regula o contraste da imagem. Quanto mais elevado for o valor, maior será o contraste. Caixa de seleção sincronizada ON: Coloca o RGB ao mesmo valor OFF: Coloca o RGB em valores diferentes
Chroma	-100(fraco) ~ 100(intenso) (0 significa sem regulação) Regula a saturação de cores da imagem.

2.2.6. Informação da Impressora

Abrindo o separador "Printer Information" (Informação da Impressora) é possível consultar o estado da impressora.

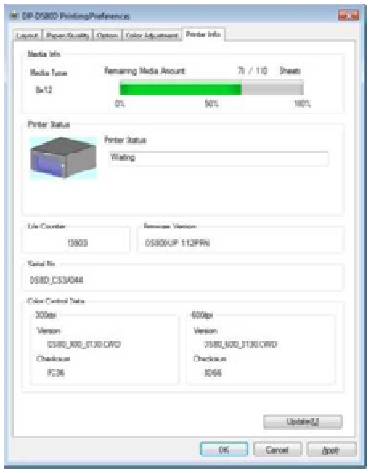

Fig 2.2.6 - Separador "Printer Information" (Informação da Impressora)

Exibição	Conteúdos
Media Type	Exibe o tipo de fita que se encontra instalada na impressora.
Media Quantity	Exibe a quantidade de folhas restante na fita.
Printer Status	Exibe o estado da impressora. A informação apresentada é a seguinte:
Life Counter	Exibe o número de impressões da impressora.
Firmware Version	Exibe a versão de firmware da impressora.
Serial No.	Exibe o número de série da impressora.
Color Control Data	Exibe a versão dos dados de controlo da cor e o teste por soma.

"Printer Status" (Estado da impressora)	**Método de recuperação**
Offline	Ligue a impressora ao computador e ligue a impressora.
Waiting (A aguardar)	
Printing (A imprimir)	
Head Cooling (Arrefecimento da cabeça)	Aguarde por favor. A impressão irá reiniciar automaticamente.
Door Open	Feche a porta da impressora.
Paper End (Papel acabou)	Coloque papel novo.
Ribbon End (Fita acabou)	Coloque fita nova.
Paper Jam (Encravamento de papel)	Retire o papel encravado e reintroduza-o corretamente.
Ribbon Error (Erro da fita)	Recoloque corretamente a fita.
Paper Size Setting Error	Verifique a definição do tamanho de papel e o tamanho da fita.
System Error (Erro do sistema)	Reinicie a impressora e o computador. Se não recuperar após a reinicialização, contacte o centro de assistência técnica.
Unit Paper Jam Supply area	Reinicie a impressora. O papel será ejetado automaticamente. Consulte o Manual do Utilizador da Unidade Dupla para mais informações
Unit Paper Jam Feed area	
Unit Paper Jam Shell area	
Unit Paper Jam Delivery area	
Unit Tray Out	Instale o tabuleiro de papel cortado.
Unit Cover Open	Feche a tampa da unidade.
Unit Hardware Error	Reinicie a impressora e o computador. Se não recuperar após a reinicialização, contacte o centro de assistência técnica.

2.3Valores predefinidos para várias definições

Os valores predefinidos para cada opção (no momento da instalação) são apresentados abaixo. Se o programa de controlo da impressora não funcionar corretamente após alterar as opções, reponha as predefinições,
Nota) De acordo com o Service Pack e o ambiente de SO utilizado, o valor predefinido no momento da instalação pode diferir do da tabela seguinte.

Separador	Opções			Predefinição
Layout	Orientation (Orientação)			Portrait (Retrato)
	Print on Both Sides (Imprimir em ambos os lados)			None (Nenhum)
	Page Order (Ordem das páginas)			Front to Back (Normal)
	Pages per Sheet (Páginas por folha)			1
Paper/Quality (Papel/Qualidade)	"Paper Source" (Fonte de papel)			Roll Paper (Rolo de papel)
	Color (A cores)			Color (A cores)
Opcional	Border (Margem)			Disable
	Sharpness (Nitidez)			0 (Predefinição)
	Color Adjustment (Ajuste da Cor)			ICM
Color (A cores) Ajuste	Gamma			0
	Brightness			0
	Contrast (Contraste)			0
	Chroma			0
"Advanced" (Clique no botão [Advanced] do separador "Layout")	Papel/Impressão	Paper Size (Tamanho do papel)		8 x 10
		Copy Count (Número de Cópias)		1
		Print Quality (Qualidade de Impressão)		300 x 300 dpi
	Grafismo	Image Color Management	Método ICM	ICM Handled by Host System (ICM gerida pelo Sistema anfitrião)
			ICM Intent	Pictures
	Documento Opcional	Advanced Printing Features (Funcionalidades de Impressão Avançadas)		Enable
		Pages per Sheet Layout (Disposição de Páginas por folha)		Right then Down (Direita e depois para baixo)
		Funcionalidades da Impressora	Border (Margem)	Disable
			Overcoat Finish (Acabamento final)	Glossy
			Print Re-try	Disable

Tabela 2.3 - Valores de Impressão Predefinidos

2.4Color Management (Gestão da Cor)

Em [Color Management], isto designa o perfil de cor. A predefinição na instalação associa [DS80 _xxxx].
xxxx é um número com 4 dígitos referente à versão.

Passo 1. Clique no separador “Color Management” (Gestão da Cor) em “Printer Properties” (Propriedades da Impressora) e clique no botão “Color Management”.

Passo 2. Selecione a impressora (printer): DP-DS80D por entre um dispositivo.

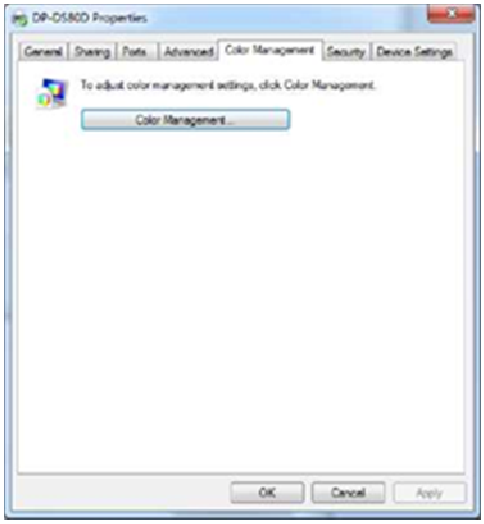
DP-DS80D Properties
General
Sharing
Ports
Advanced
Color Management
Security
Device Settings
To adjust color management settings, click Color Management.
Color Management...
OK
Cancel
Apply

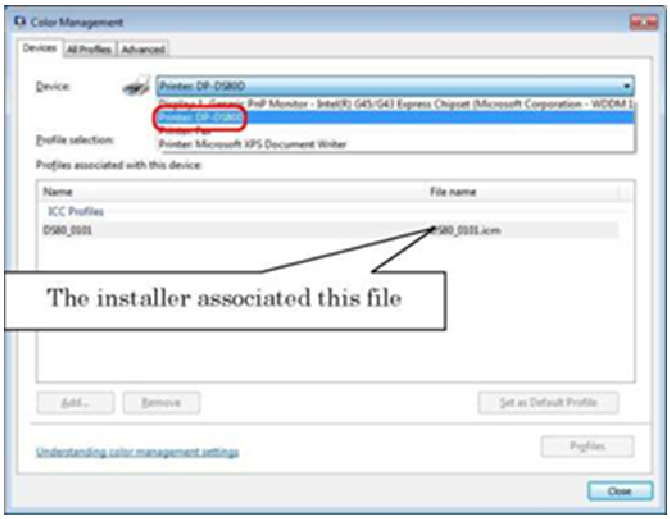
Color Management
Devices
All Profiles
Advanced
Device:
Printer: DP-DS80D
Profile selection:
Printer: Microsoft XPS Document Writer
Profiles associated with this device:
Name
File name
ICC Profiles
DS80_0101
DS80_0101.icm
The installer associated this file
Add...
Remove
Set as Default Profile
Understanding color management settings
Profiles
Close

2.5Image size (Tamanho da imagem)

Dependendo do tamanho de papel designado no programa de controlo, o tamanho da imagem e o número de pixeis serão os seguintes.

Modelo	**Paper Size (Tamanho do papel)**	**Tamanho (polegadas)**	**Área de impressão (mm)**	**300x300 DPI N.º de pontos**	**300x600 DPI N.º de pontos**
DP-DS80D	(5x3.5) ※1	3,5”x 5”	92,1 x 131,1	1088 x 1548	2176 x 1548
	(6x4) ※1	4”x 6”	105,0 x 156,1	1240 x 1844	2480 x 1844
	(5x7) ※1	5”x 7”	131,1 x 181,0	1548 x 2138	1548 x 4276
	(6x8) ※1	6”x 8”	156,1 x 206,2	1844 x 2436	1844 x 4872
	(6x9) ※1	6”x 9”	156,1 x 232,0	1844 x 2740	1844 x 5480
	(8x4)	8”x 4”	207,3 x 104,6	2448 x 1236	2448 x 2472
	(8x5)	8”x 5”	207,3 x 130,0	2448 x 1536	2448 x 3072
	(8x6)	8”x 6”	207,3 x 155,4	2448 x 1836	2448 x 3672
	(8x8)	8”x 8”	207,3 x 206,0	2448 x 2436	2448 x 4872
	(8x10)	8”x 10”	207,3 x 257,0	2448 x 3036	2448 x 6072
	(8x10,50) ※2	8”x 10,5”	207,3 x 269,7	2448 x 3186	2448 x 6372
	(8x10,75) ※2	8”x 10,75”	207,3 x 269,7	2448 x 3186	2448 x 6372
	Tamanho A4 ※1	8”x 11,7”	207,3 x 297,0	2448 x 3544	2448 x 7088
	(8x12)	8”x 12”	207,3 x 307,8	2448 x 3636	2448 x 7272

※1 Apenas rolo de papel
Com a impressora DP-DS80D, o tamanho do papel (tamanho de saída) pode ser definido para menos de 8 polegadas, mas o consumível utilizado será consumível com a largura em polegadas.

※2 Apenas papel cortado
O número de pontos da imagem para (8x10,5) e (8x10,75) é o mesmo. A imagem gerada difere consoante mostrado abaixo.

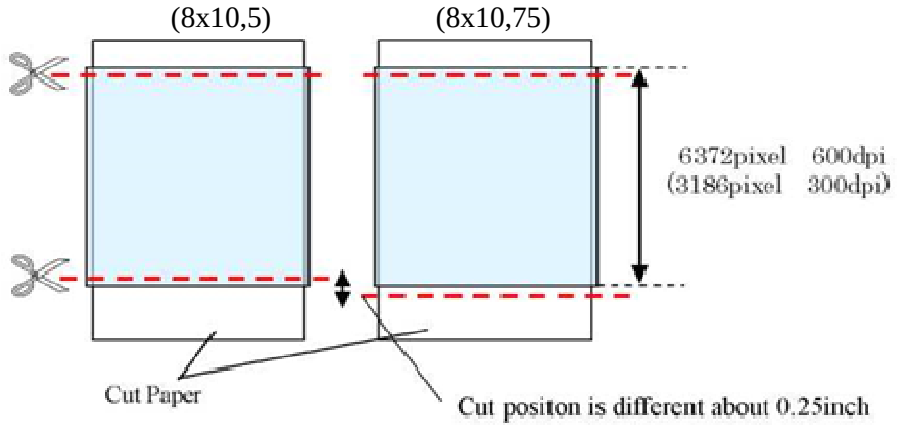

Cut Paper	Papel cortado
Cut position is different about 0.25 inch	A posição de corte é diferente cerca de 0,25 polegadas.

2.6Orientação da impressão

A relação entre a imagem gerada pela aplicação e a imagem impressa (orientação de saída) de acordo com as definições do programa de controlo ("Layout orientation" - Orientação de Layout) é a apresentada na tabela seguinte.
Estas são limitadas pelo facto de a imagem original não ser rodada pela aplicação e aumentada ou diminuída dentro do tamanho da imagem que é selecionado a partir da tabela 2.5 Image size (Tamanho da imagem).

♦ A relação entre a imagem gerada pela aplicação e a imagem impressa aquando da impressão simples é afetada pelas definições do programa de controlo.

Imagem original	Definição do programa de controlo				
	Orientation (Orientação)	Paper Size (Tamanho do papel)			
		(8x4), (8x5), (8x6)		(8x10), (8x12)	
		Imagem gerada pela aplicação	Impressão (Sentido de alimentação ↓)	Imagem gerada pela aplicação	Impressão (Sentido de alimentação ↓)
	Portrait (Retrato)				
	Landscape (Paisagem)				
	Portrait (Retrato)				
	Landscape (Paisagem)				

Quando proceder à impressão Dupla, a definição do Programa de controlo (Paper Size (Tamanho do papel), Print Direction (Sentido de impressão), Duplex-printing (Impressão dupla), Print Orientation (Orientação de impressão) afeta a relação entre a imagem gerada pela aplicação e a impressão efetuada pela impressora (sentido de impressão de trás para a frente), conforme na página seguinte.

♦ A relação entre a imagem gerada pela aplicação e a imagem impressa aquando da impressão dupla é afetada pelas definições do programa de controlo. (Direção de união)

Imagem original			Definições do programa de controlo												
			Tamanho do papel (8x4), (8x5) <incluindo layout múltiplo>						Tamanho do papel (8x10), (8x10,5), (8x10,75), (8x12)						
Orientation (Orientação)	Frente	Verso	Sent. impressão	Imagem gerada pela aplicação		Virar sobre	Impressão (Sent. de impressão ↓)		Sent. impressão	Imagem gerada pela aplicação		Virar sobre	Impressão (Sent. de impressão ↓)		
				Frente	Verso		Frente	Verso		Frente	Verso		Frente	Verso	
Portrait (Retrato)			Vert.			Longo			Vert.			Longo		
						Curto						Curto		
			Horiz.			Longo			Horiz.			Longo		
						Curto						Curto		
Landscape (Paisagem)			Vert.			Longo			Vert.			Longo		
						Curto						Curto		
			Horiz.			Longo			Horiz.			Longo		
						Curto						Curto		

2.7 Método de Impressão

2.7.1 Layout múltiplo

Quando a impressora DP-DS80D utiliza um consumível de tamanho 8x12, 8x10, é possível um layout com 2 ou 3 imagens.
Com a definição de papel do programa de controlo da impressora é possível um layout com várias imagens, com os seguintes tamanhos de imagem.

Designação do "Layout"

	Definição de papel do programa de controlo (layout)	Tamanho da imagem (mm)	Observações
Rolo de papel	(8x4) x 2	(207,3 x 104,6) x 2	
	(8x5) x 2	(207,3 x 130,0) x 2	
	(8x6) x 2	(207,3 x 155,4) x 2	
	(8x5)_(8x4)	(207,3 x 130,0) x (207,3 x 104,6)	
	(8x6)_(8x4)	(207,3 x 155,4) x (207,3 x 104,6)	
	(8x6)_(8x5)	(207,3 x 155,4) x (207,3 x 130,0)	Apenas consumível tamanho 8x12
	(8x8)_(8x4)	(207,3 x 206,2) x (207,3 x 104,6)	Apenas consumível tamanho 8x12
	(8x4) x 3	(207,3 x 104,6) x 3	Apenas consumível tamanho 8x12
Papel cortado	(8x4) x 2	(207,3 x 104,6) x 2	
	(8x5) x 2	(207,3 x 130,0) x 2	
	(8x6) x 2	(207,3 x 155,4) x 2	Apenas consumível tamanho 8x12
	(8x4) x 3	(207,3 x 104,6) x 3	Apenas consumível tamanho 8x12

O Layout múltiplo é possível nas seguintes condições.

1. O tamanho do papel do programa de controlo da impressora está definido para um dos tamanhos acima.
2. São enviadas várias imagens a partir da aplicação.

Nota) Uma vez que o layout com várias imagens ocorre dependendo de cada um dos trabalhos, este funciona quando existem várias imagens para 1 trabalho. Se pretender imprimir a mesma imagem, certifique-se de enviar os dados da imagem para cada cópia a imprimir. A impressora imprime 2 ou 3 imagens de cada vez e o papel é cortado no momento da saída.

<Padrões de layout com várias imagens>

São possíveis as seguintes combinações para os padrões de layout com várias imagens.

Layout para 1 folha com 2 imagens do mesmo tamanho ==> x2

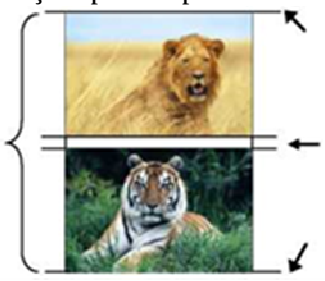

Corte à medida que a folha sai

Layout para 1 folha com 3 imagens do mesmo tamanho ==> x3

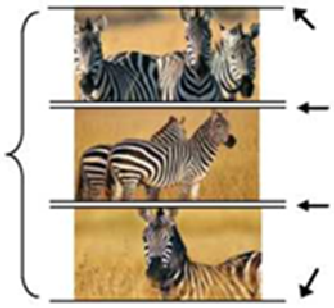

Corte à medida que a folha sai

Layout para 1 folha com 2 imagens de tamanho diferentes (apenas "Roll Paper") ==> (8x6)_(8x4) etc.

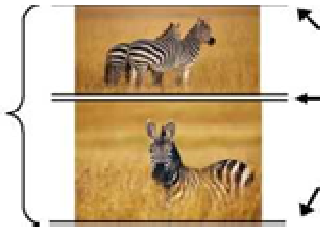

Corte à medida que a folha sai

(Quando é utilizado papel cortado, não pode ser atribuídas 2 imagens de tamanho diferente numa folha).

Cuidados de impressão de 2 imagens de tamanho diferente numa folha

Quando imprimir 2 imagens de tamanho diferente em 1 folha, serão cortados 2,5 cm na parte superior e inferior da 2ª imagem, quando a imagem está a ser gerada. Quando criar a imagem original, tenha em atenção os seguintes pontos.

Ex.: Quando o layout está definido para (8x6)_(8x4)
O programa de controlo gera a imagem de layout pela ordem ①, ②.

① Cria duas imagens de 8 x 6 polegadas

8 polegadas (20,3 cm) 8 polegadas (20,3 cm)

6 polegadas (15,2 cm)

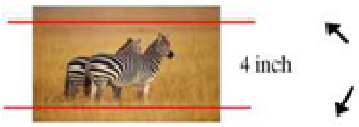

Corte de 2,5 cm na parte superior e inferior

1ª imagem 2ª imagem

② O programa de controlo de seguida organiza as 2 imagens de diferente tamanho a partir de 1 como uma imagem (8x10) e envia-a para a impressora.

8 polegadas (20,3 cm)

4 polegadas (10,1 cm)

6 polegadas (15,2 cm)

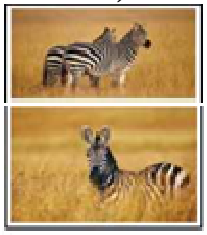

Ex.: Exemplo da geração da imagem original.
Aquando do envio da imagem original para o programa de controlo, as 1ª e 2ª imagens são criadas com o mesmo tamanho, pelo que deve ter em consideração o espaço que será cortado à 2ª imagem.

8 polegadas (20,3 cm) 8 polegadas (20,3 cm)

6 polegadas (15,2 cm)	 1ª imagem	 2ª imagem	Adicione previamente a área a cortar

2.7.2 Exemplo de utilização da aplicação de layout múltiplo

Este é um exemplo utilizando o Windows Explorer

Passo 1. Selecione 2 ou mais imagens=>Clique em “Print” (Imprimir).

Passo 2. Selecione “Fit picture to frame” (Ajustar a imagem à moldura) e clique em “Options” (Opções).

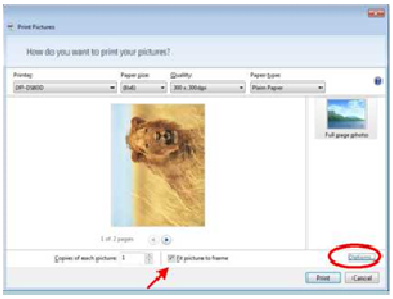

Passo 3. Clique em “Printer Properties” (Propriedades da Impressora).

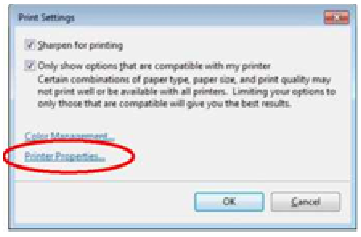

Passo 4. No menu pendente “Orientation” (Orientação), selecione “Portrait” (Retrato).

Passo 5. Clique em “Advanced”.

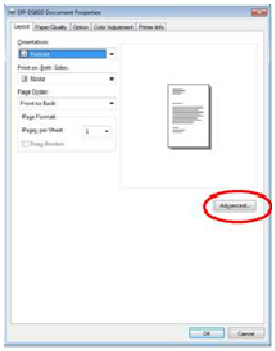

Passo 6. Defina "Paper Size" (Tamanho do papel) para “(6x4)x2”. De seguida, clique em “OK” nas janelas dos passos 6=>5, regressando à janela apresentada no Passo 2.

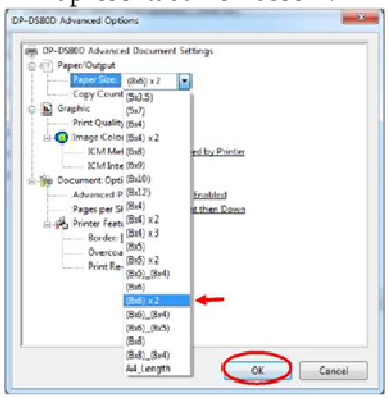

Passo 7. Clique em “Print” (Imprimir).

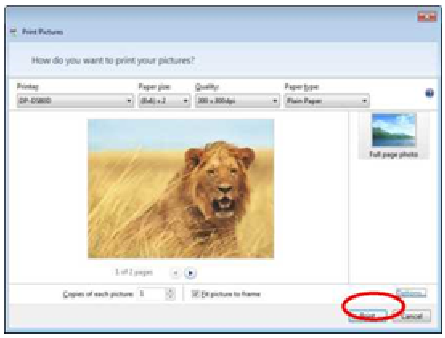

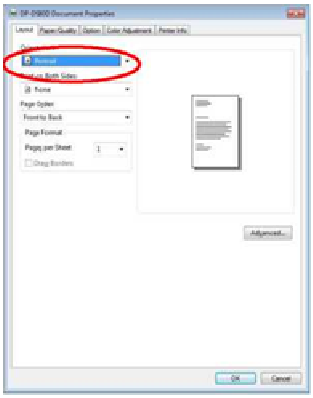

2.7.3 Impressão dupla

A impressão dupla é possível na DP-DS80D quando é selecionado "cut paper" (papel cortado).
A impressão dupla pode ser realizada nas seguintes condições.

1. Selecione “Cut paper (tray)” em "Paper Supply Method" (Método de Fornecimento de Papel) que se encontra no separador “2.2.3 Papel/Qualidade”.

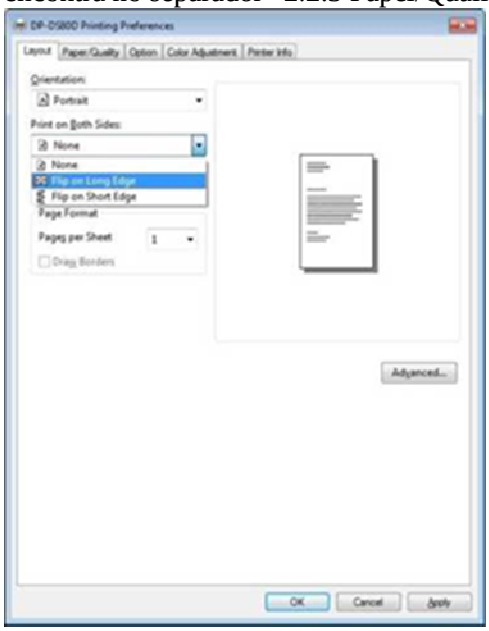

2. Selecione a orientação “Short-edge” (Longa) ou “Long-edge” (Curta) em "Duplex Printing" (Impressão dupla) no separador “2.2.1 Layout”.

Uma vez que a execução da impressão Dupla depende de trabalho para trabalho, apenas funciona quando há 2 (frente e verso) ou mais imagens num único trabalho.
Quando haja um número impar de imagens em 1 trabalho, o verso da página final ficará a branco. O método de impressão é o mesmo que é utilizado em “2.7.2 Exemplo de utilização da aplicação de layout múltiplo”.

Cuidados de utilização do layout múltiplo na Impressão Dupla

Quando utilizar o layout múltiplo na impressão dupla, as imagens serão dispostas da seguinte forma. Se houver imagens restantes nas imagens transmitidas, o programa de controlo irá inserir imagens de dados vazias no layout. A impressora irá imprimir os dados vazios sob a forma de imagens em branco.

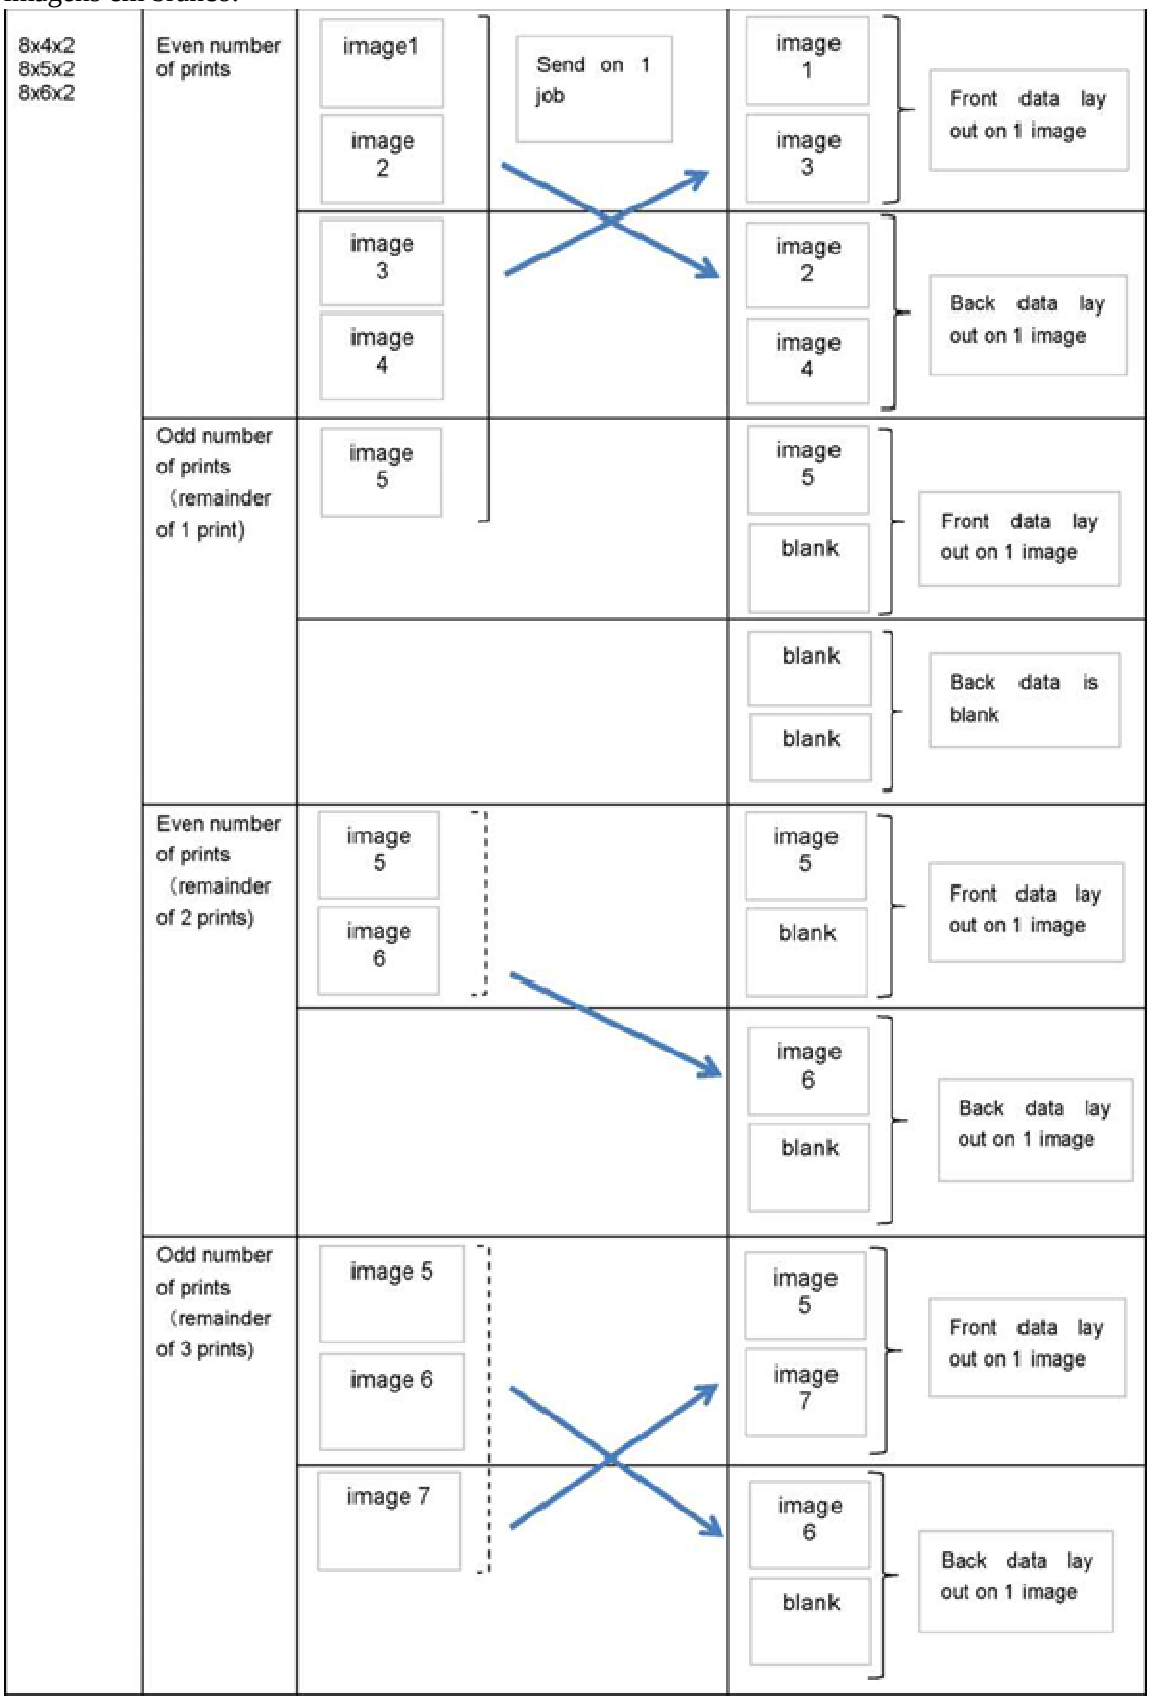

Em casos como os anteriores, em que há imagens restantes de 1 ou 2 impressões, se não desejar imprimir imagens em branco a partir da impressora, então pode usar a aplicação para alterar o tamanho do consumível de layout múltiplo conforme mostrado abaixo, e enviar os dados de imagem sob a forma de um trabalho distinto.

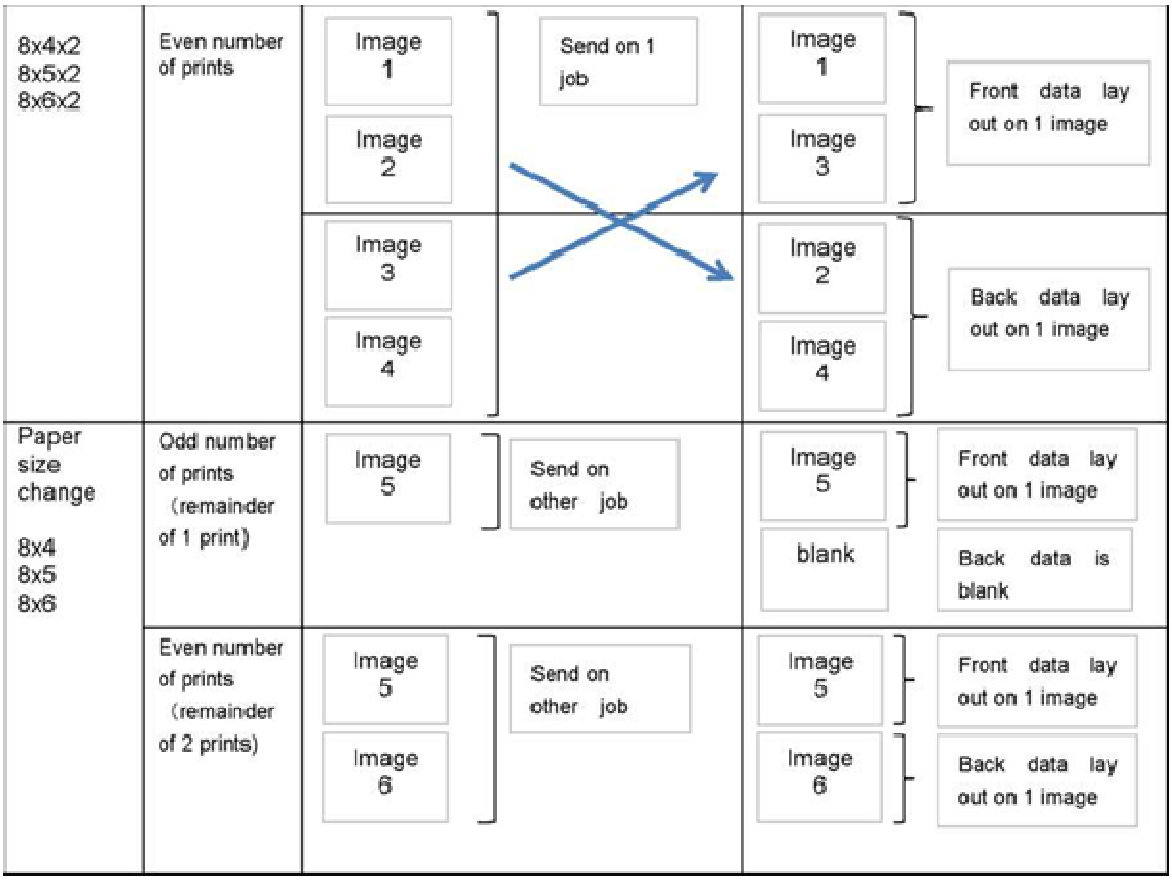

Even number of prints	Número par de impressões
image	Imagem
Send on 1 job	Enviar em 1 trabalho
Odd number of prints (remainder of 1 print)	N.º impar de impressões (restantes de 1 impressão)
Front data lay out on 1 image	Dados frontais dispostos em 1 imagem
Paper size change	Alteração do tamanho do papel
Back data lay out on 1 image	Dados posteriores dispostos em 1 imagem
blank	em branco

Capítulo 3 - Atualizar o Programa de Controlo

Quando eliminar o programa de controlo da impressora, inicie sessão com direitos de administrador, tal como fez aquando da instalação do programa de controlo.
Para atualizar o programa de controlo da impressora, siga os passos apresentados de seguida.

1. Eliminar o Programa de Controlo

(1) Antes de eliminar o programa de controlo da impressora, encerre todas as restantes aplicações. Além disso, na janela “Devices and Printers” (Dispositivos e Impressoras), selecione o ícone da impressora que pretende eliminar; verifique na parte inferior da janela se não existem documentos em lista de espera e inicie a eliminação do programa de controlo.
Nota: No Windows 8, o ícone da DP-DS80D não aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada não estiver conectada). Se não conseguir estabelecer ligação à impressora com a alimentação ligada, elimine o dispositivo seguindo o procedimento referido na página seguinte.

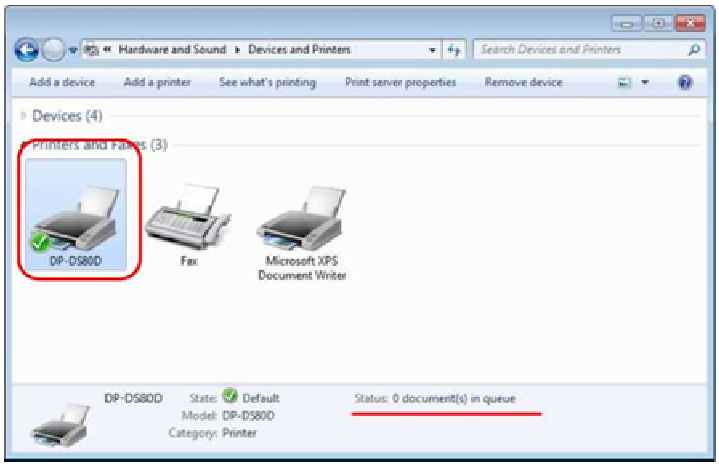

Fig 3.1 - Janela “Devices and Printers” (Dispositivos e Impressoras) com o ícone DP-DS80D selecionado

(2) Clique em “Start” (Iniciar) -“Control Panel” (Painel de controlo) e, de seguida, em “View devices and printers” no painel de controlo. Na janela “Devices and Printers” (Dispositivos e Impressoras), selecione a impressora DP-DS80D, exiba o menu pendente clicando com o botão direito do rato e clique em “Remove device” (Remover dispositivo).
No Windows 8, clique com o botão direito do rato sobre o ecrã "Start" (Iniciar), clique à direita em "All apps", clique em "Control Panel" (Painel de Controlo) e clique em "View devices and printers" no Painel de Controlo.

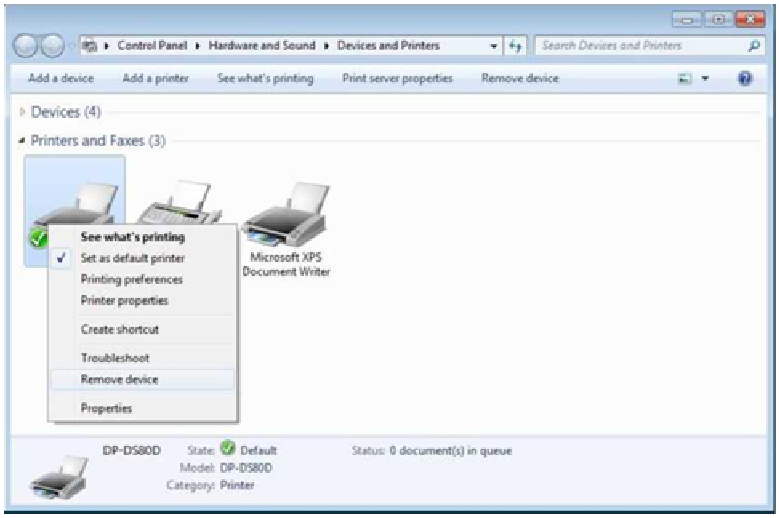

Fig 3.2 - Janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras); Menu da DP-DS80D que surge clicando com o botão direito do rato

No Windows 8, o ícone da DP-DS80D não aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada não estiver conectada). Se não conseguir estabelecer ligação à impressora com a alimentação ligada, elimine o dispositivo seguindo o procedimento abaixo.

(i) Clique com o botão direito do rato numa zona vazia da janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras) e clique em "Device Manager" (Gestor de Dispositivos).

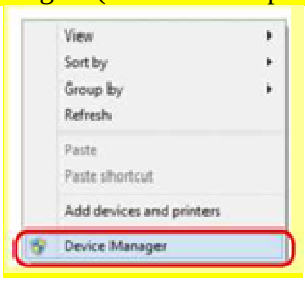

Fig 3.2.i - Janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras); Menu que surge clicando com o botão direito do rato numa zona vazia do ecrã

(ii) Clique selecionando "Show hidden devices" (Mostrar dispositivos ocultos) no menu "View" (Ver).

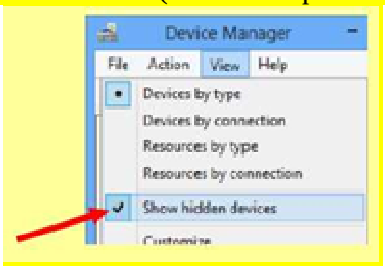

Fig 3.2.ii - Menu "Show hidden devices" (Mostrar dispositivos ocultos)

(iii) Clique com o botão direito do rato sobre "DP-DS80D" em "Printers" (Impressoras) e clique em "Uninstall" (Desinstalar).

Fig 3.2.iii - Janela "Devices Manager" (Gestor de Dispositivos); "Printers" (Impressoras) - Menu da DP-DS80D que surge clicando com o botão direito do rato

(iv) Quando surgir a janela "Confirm Device Uninstall" (Confirmar desinstalação do dispositivo), clique em “OK”.

Fig 3.2.iv - Janela "Confirm Device Uninstall" (Confirmar desinstalação do dispositivo)

(3) Quando surgir a janela “Are you sure you want to remove this device?” (Tem a certeza de que pretende eliminar este dispositivo?), clique em “Yes” (Sim).

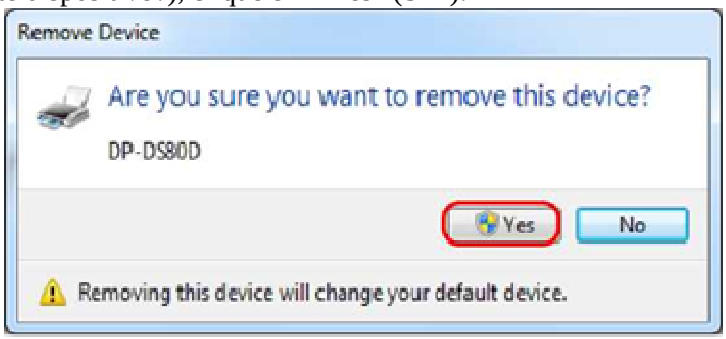

Fig 3.3 - Janela de confirmação da eliminação do dispositivo (Remove device)

(4) Depois de a impressora DP-DS80D ter sido eliminada, selecione outra impressora (por exemplo: Fax) e clique em “Print server properties” (Propriedades do servidor de impressão) que se encontra na barra de menus.

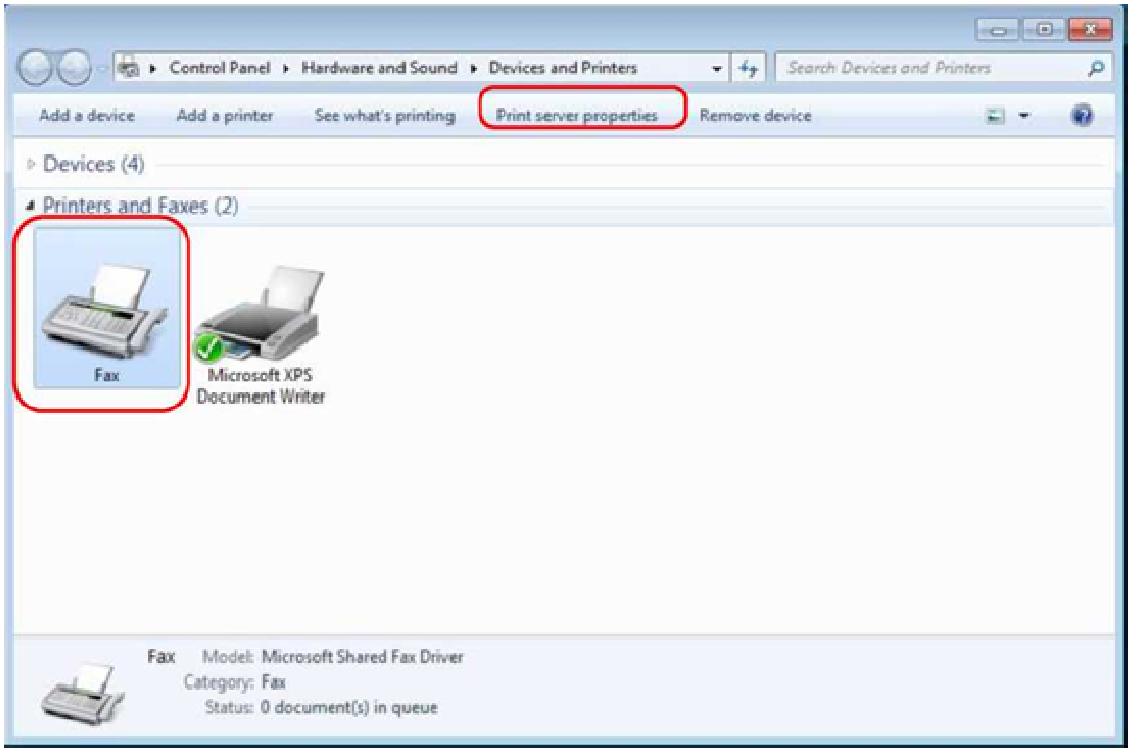

Fig 3.4 - Janela “Devices and Printers” (Dispositivos e Impressoras) apresentando o menu “Print server properties” (Propriedades do servidor de impressão)

(5) Quando surgir a janela “Print Server Properties” (Propriedades do servidor de impressão), clique no separador "Drivers". A partir da lista de programas de controlo da impressora instalados selecione “DP-DS80D” e clique no botão “Remove” (Eliminar).

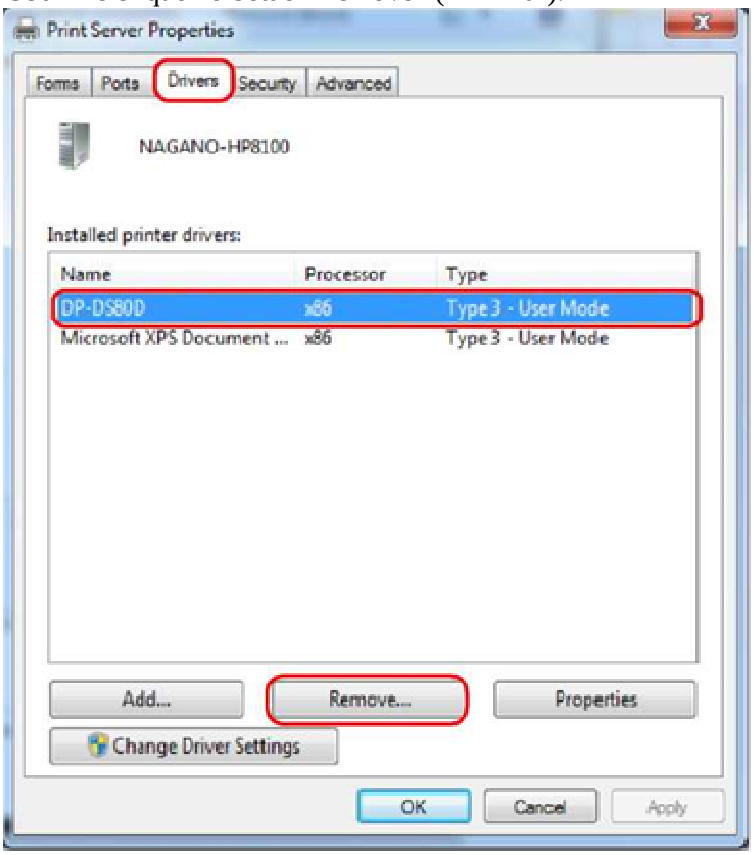

Fig 3.5 - Janela "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão)

(6) Quando surgir a janela "Remove Driver and Package", selecione “Remove driver only” e clique no botão "OK". A remoção do pacote do programa de controlo é explicada na secção seguinte “2. Desinstalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package)”.

Fig 3.6 - Janela "Remove Driver and Package"

(7) Quando surgir a janela de confirmação “Print Server Properties” (Propriedades do servidor de impressão), clique no botão "Yes" (Sim).

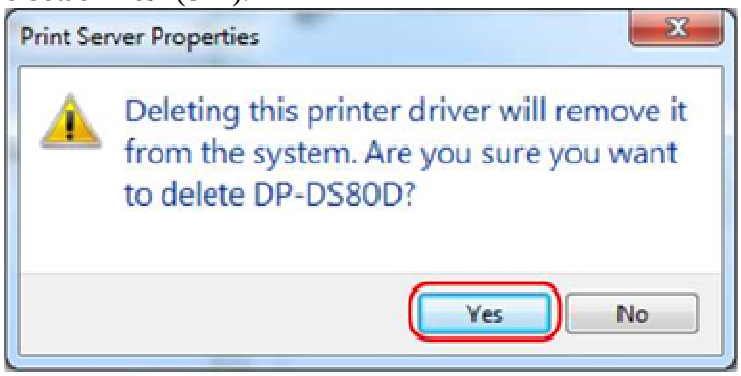

Fig 3.7 - Janela de confirmação "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão)

(8) Na janela "Print Server Properties", confirme que a “DP-DS80D” foi eliminada e clique no botão “Close” (Fechar). Depois de eliminar o programa de controlo da impressora, desinstale o pacote do programa de controlo (Driver Package).

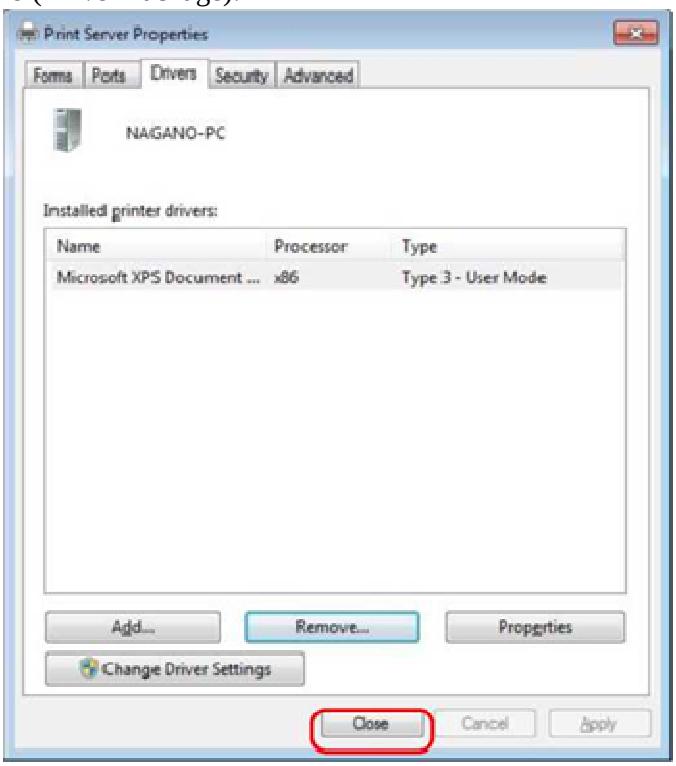

Fig 3.8 - Janela "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão)

2. Desinstalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package)

(1) Clique em “Start” (Iniciar), de seguida em “Control Panel” (Painel de Controlo) e abra o painel de controlo. Clique em “Uninstall a program” (Desinstalar um programa) no painel de controlo.

No Windows 8, clique com o botão direito do rato sobre o ecrã "Start" (Iniciar), clique à direita em "All apps", clique em "Control Panel" (Painel de Controlo) e clique em "Uninstall a program" (Desinstalar um programa) no Painel de Controlo.

Fig 3.9 - Painel de controlo

(2) Quando surgir a janela “Uninstall or change a program” (Desinstalar ou alterar um programa), faça duplo clique sobre “Windows Driver Package - Dai Nippon Printing DP-DS80D (mm/dd/aaaa x.x.x.x)” (mm/dd/aaaa = à data, x.x.x.x = à versão).

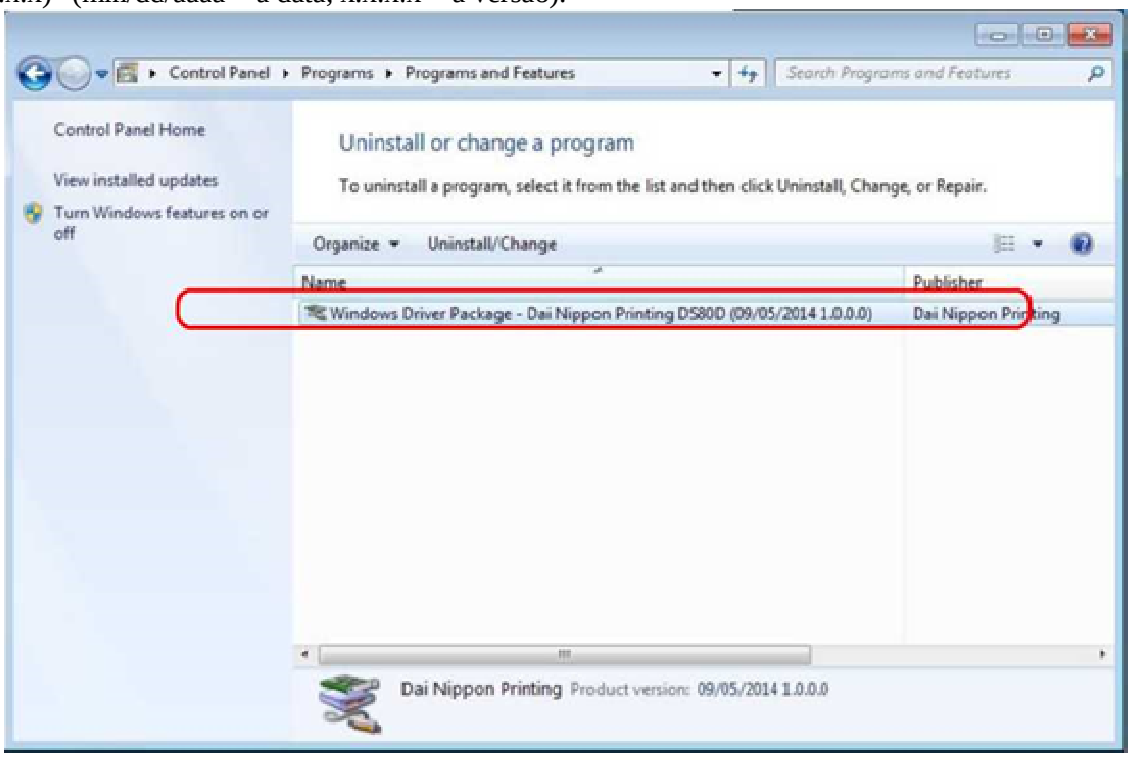

Fig 3.10 - "Uninstall a program" (Desinstalar um programa)

(3) Quando surgir a janela "Uninstall Driver Package" (Desinstalar Pacote do Programa de Controlo), clique em “Yes” (Sim).

A Desinstalação iniciará.

Quando a desinstalação do pacote do programa de controlo (driver package) estiver concluída, reinicie o computador.

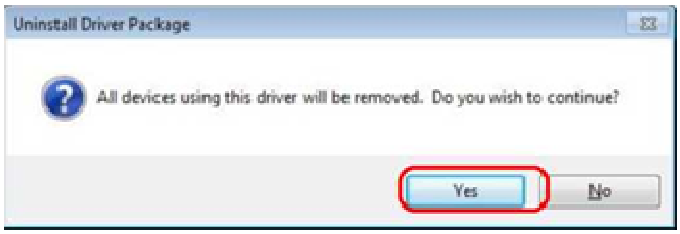

Fig 3.11 - Janela de confirmação de desinstalação

3. Instalar a atualização do programa de controlo da impressora

Depois de eliminar a impressora e o respetivo programa de controlo, instale o novo programa de controlo da impressora. Para os passos de instalação, consulte o Capítulo 1 - “Instalação”.

4. Reiniciar o computador

Quando a instalação do programa de controlo da impressora estiver concluída, certifique-se de reiniciar o computador.

(Não proceda à impressão imediatamente após a instalação. Primeiro reinicie o computador).

Capítulo 4 - Eliminar o Programa de Controlo

Para os passos necessários para eliminar o programa de controlo da impressora, consulte o Capítulo 3 “1. Eliminar o Programa de Controlo” e “2. Desinstalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package)”.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.